



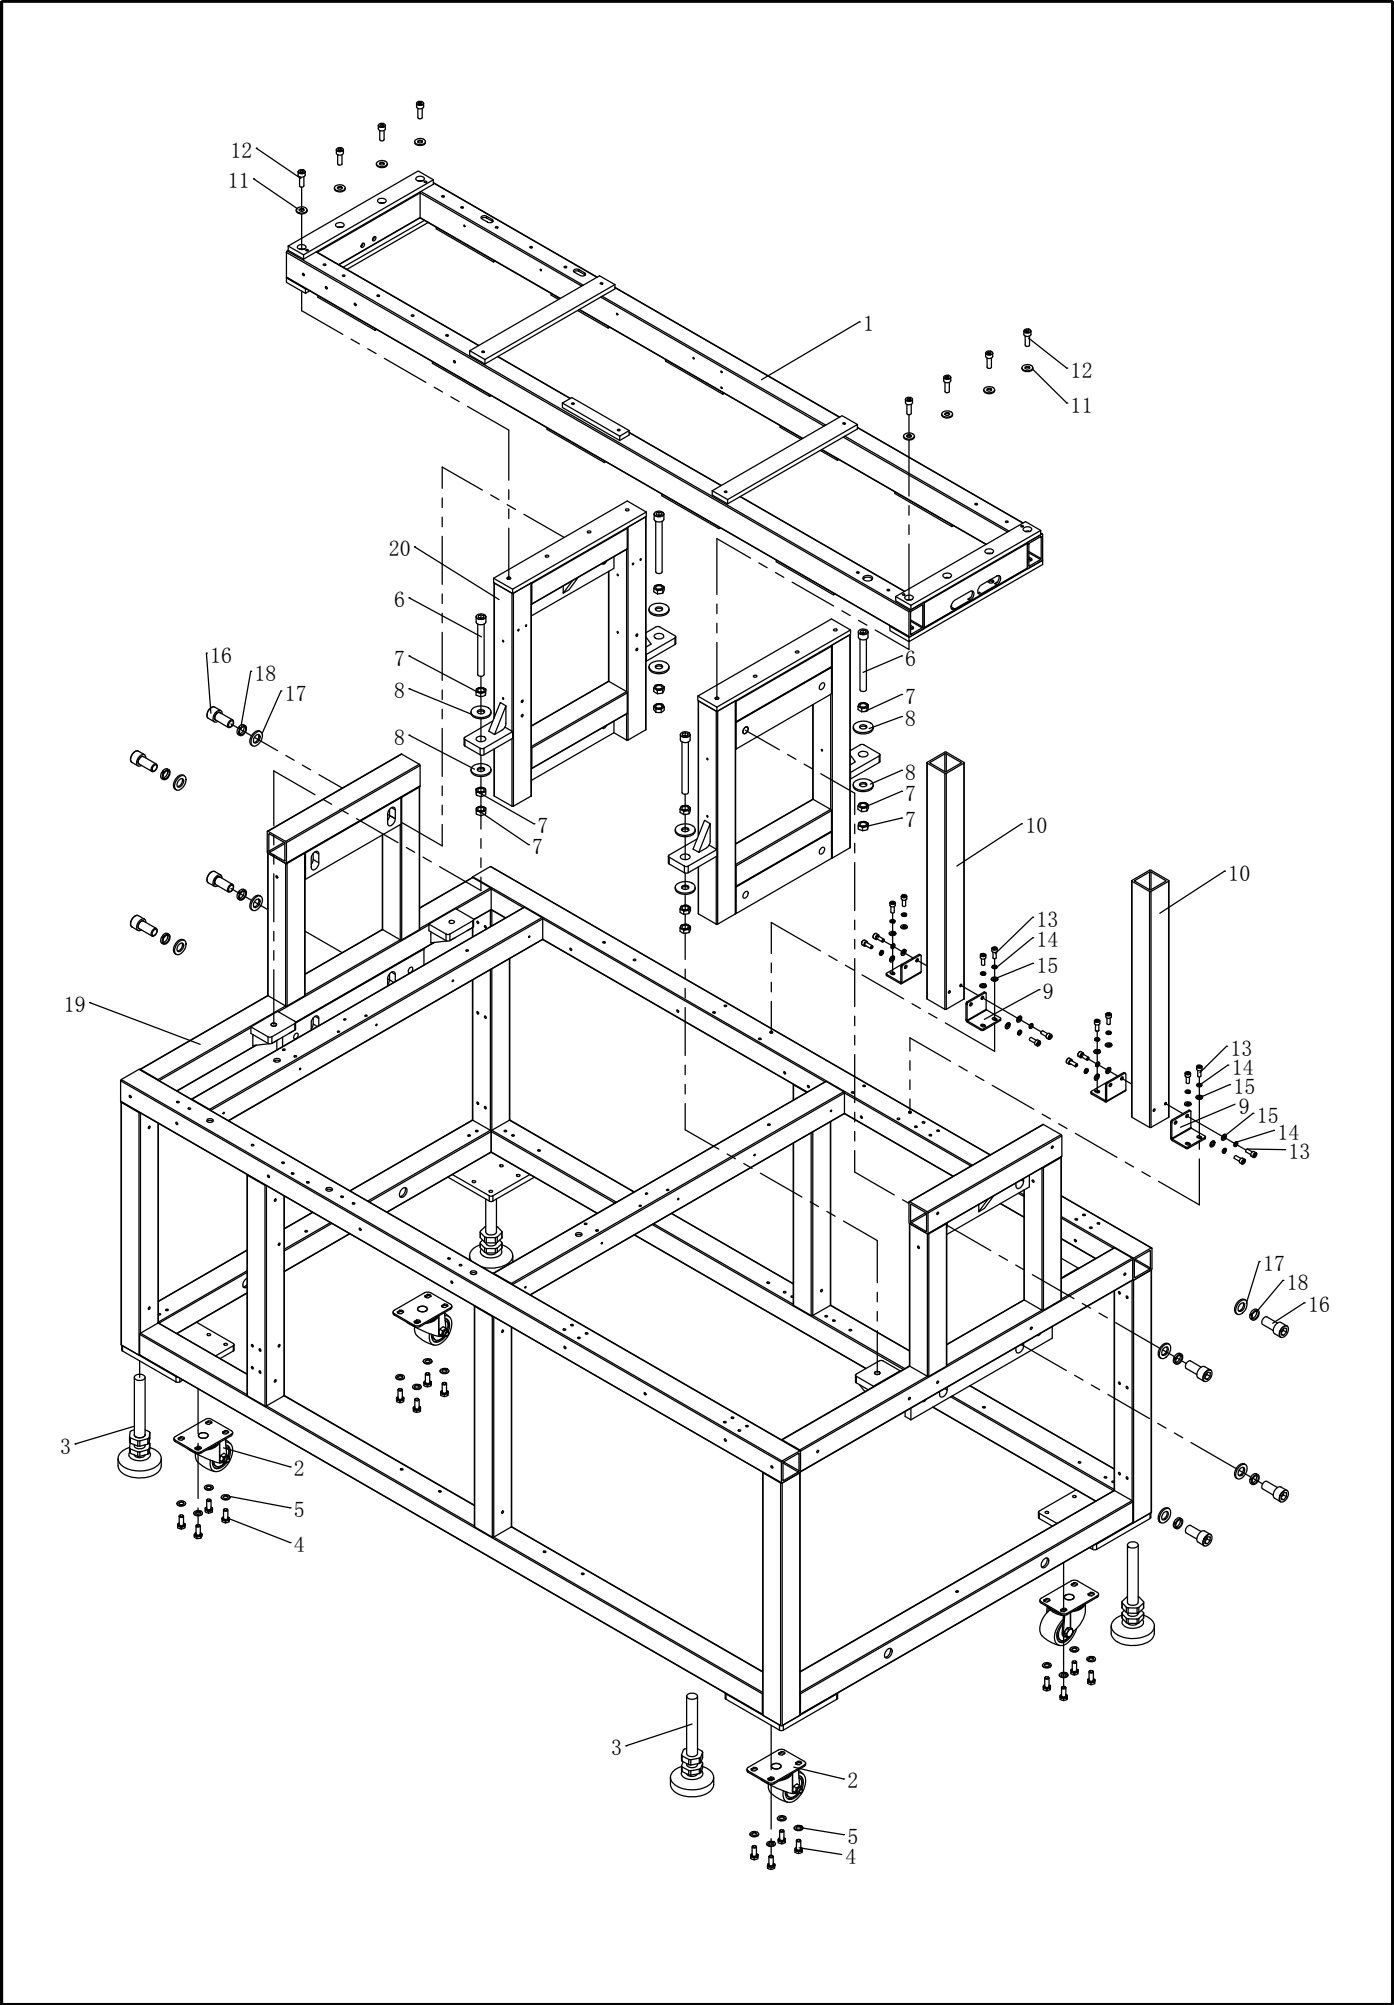

机架部件


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.15-05-00	上机架组件		1
2	30039771	万向脚轮		4
3	30044313	关节蹄脚（脚轮调整块）		4
4	01-708002025-6	六角头螺栓 M8×20		16
5	05-084161600-3	平垫片 8.5×1×14		16
6	01-512012024-6	内六角圆柱头螺钉 M12×120		4
7	03-612000800-4	六角螺母 M12		12
8	05-135303700-4	大垫圈 13.5×3×37		8
9	502.15-20	L连接		4
10	502.15-22	机架罩壳固定杆		2
11	05-082202000-4	平垫片 8.2×2×20		8
12	01-508002524-6	内六角圆柱头螺钉 M8×25		8
13	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		16
14	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		16
15	05-065101300-3	平垫圈 6.4×1.6×12		16
16	01-516003524-6	内六角圆柱头螺钉 M16×35		8
17	05-170203001-3	平垫圈 16×2×30		8
18	07-1624141-6	弹性垫圈 16.2×4.1×4.1		8
19	502.15-01-00	主体机架		1
20	502.15-03-00	两侧支架		2

机架部件

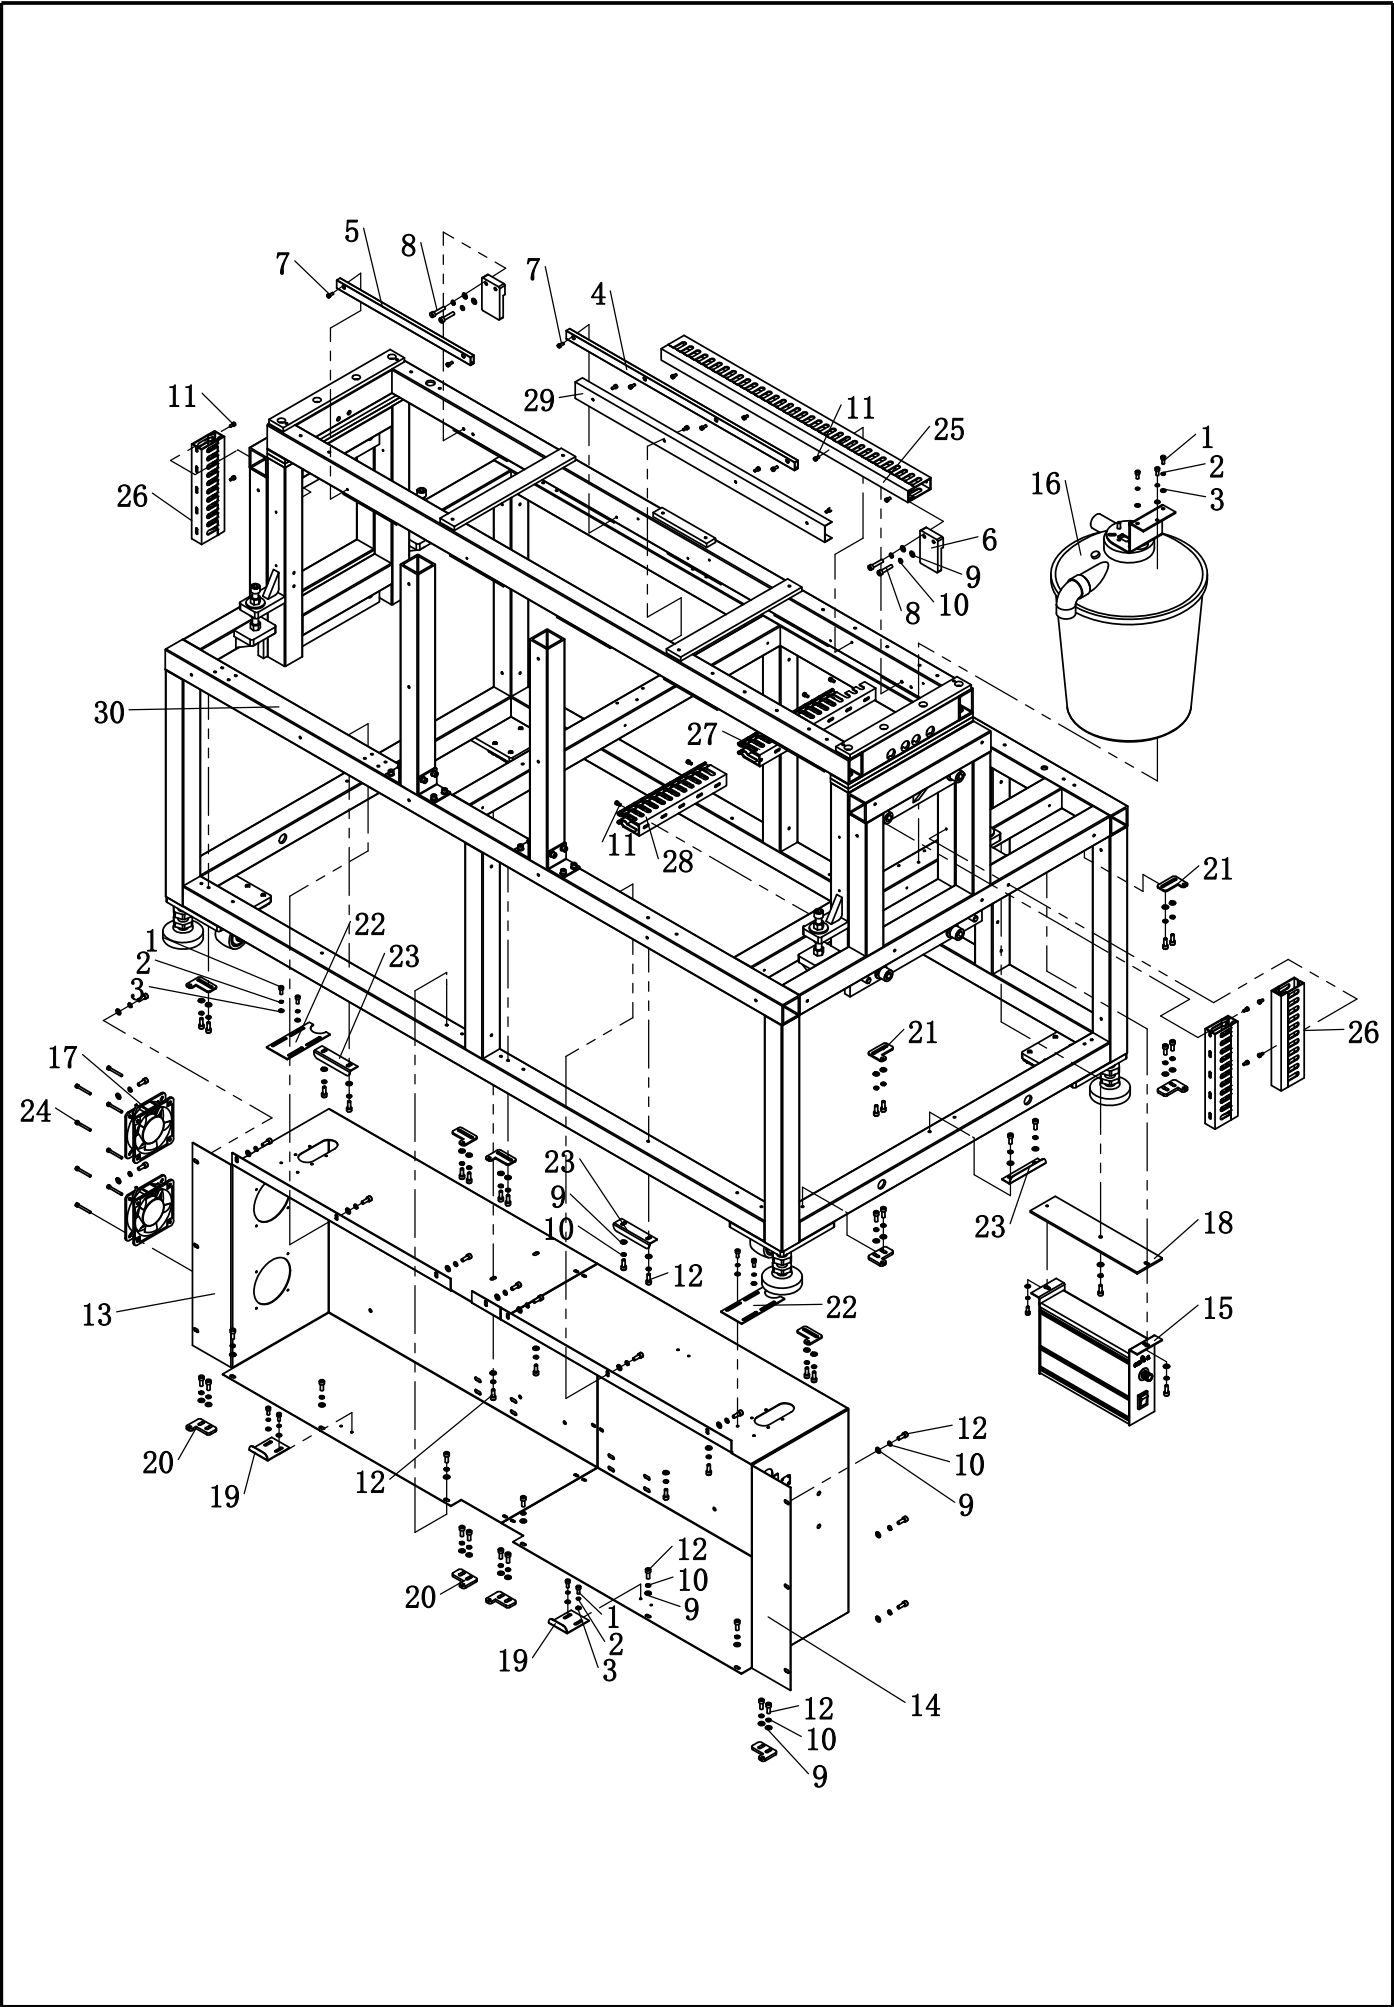

机架部件


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	01-505001224-3	内六角圆柱头螺钉 M5×12		14
2	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		14
3	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		14
4	502.21-30	感应钢管		1
5	502.21-31	右感应钢管		1
6	502.21-24	X向限位块		2
7	01-504001024-6	内六角圆柱头螺钉 M4×10		6
8	01-506003024-6	内六角圆柱头螺钉 M6×30		4
9	05-065101300-6	平垫圈 6.4×1.6×12		59
10	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		59
11	01-504000824-3	内六角圆柱头螺钉 M4×8		18
12	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		55
13	502.27-56	电控箱后板		1
14	502.27-55	电控箱左		1
15	30043702	百川吸风机控制器		1
16	30043702	GE102-2-BL 百川吸风机		1
17		散热风扇		2
18	502.27-63	风机控制器安装板		1
19	502.27-57	柜门挡板		2
20	502.27-60	柜门下安装板		6
21	502.27-61	柜门上安装板		6
22	502.27-27	电控箱盖板		3
23	502.27-33	插销固定板		3
24	01-504003024-1	内六角圆柱头螺钉 M4×30		8
25		过线槽 (0.7米)		1
26		过线槽 (0.32米)		3
27		过线槽 (0.33米)		1
28		过线槽 (0.24米)		1
29		过线槽 (0.7米)		1

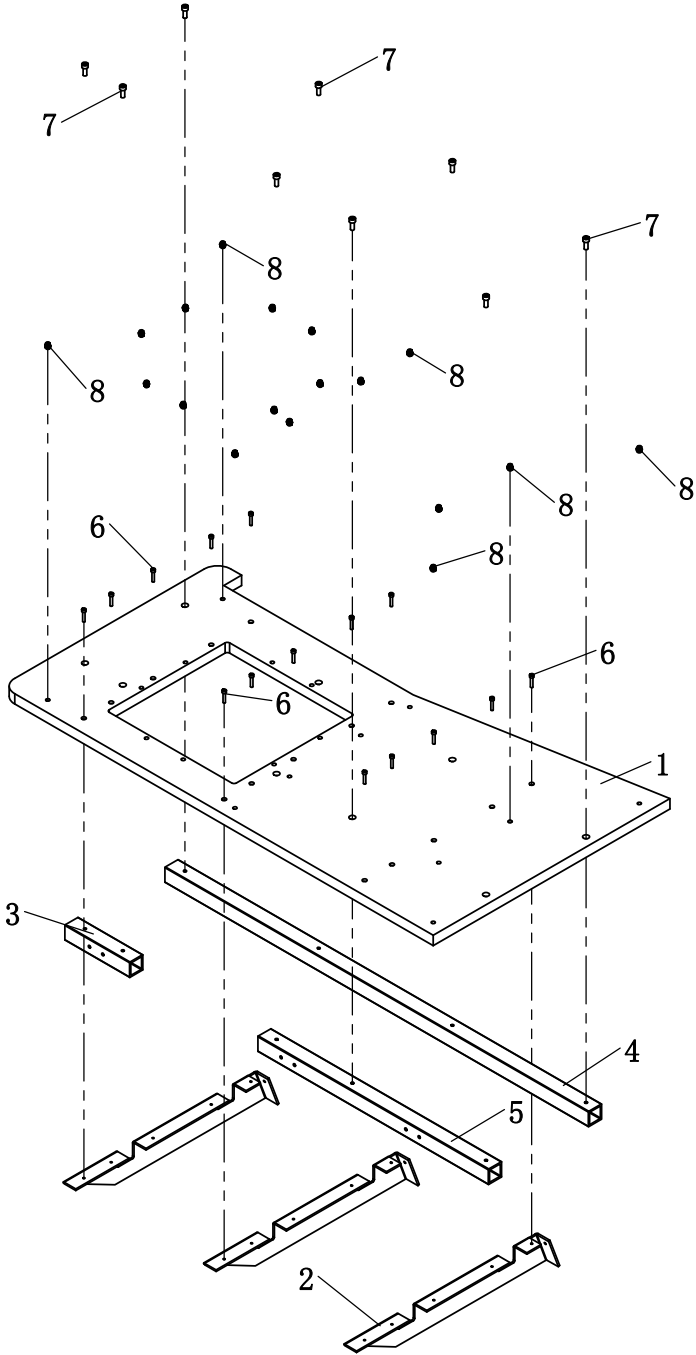

机架部件

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.15-23	木台板		1
2	502.15-26	双边斜撑		3
3	502.15-18	台板支撑杆左		1
4	502.15-17	台板支撑杆后		1
5	502.15-19	台板支撑杆后		1
6	01-504002024-3	内六角圆柱头螺钉 M4×20		15
7	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		9
8	30039671	M5内外牙螺母		18


X-Y驱动部分

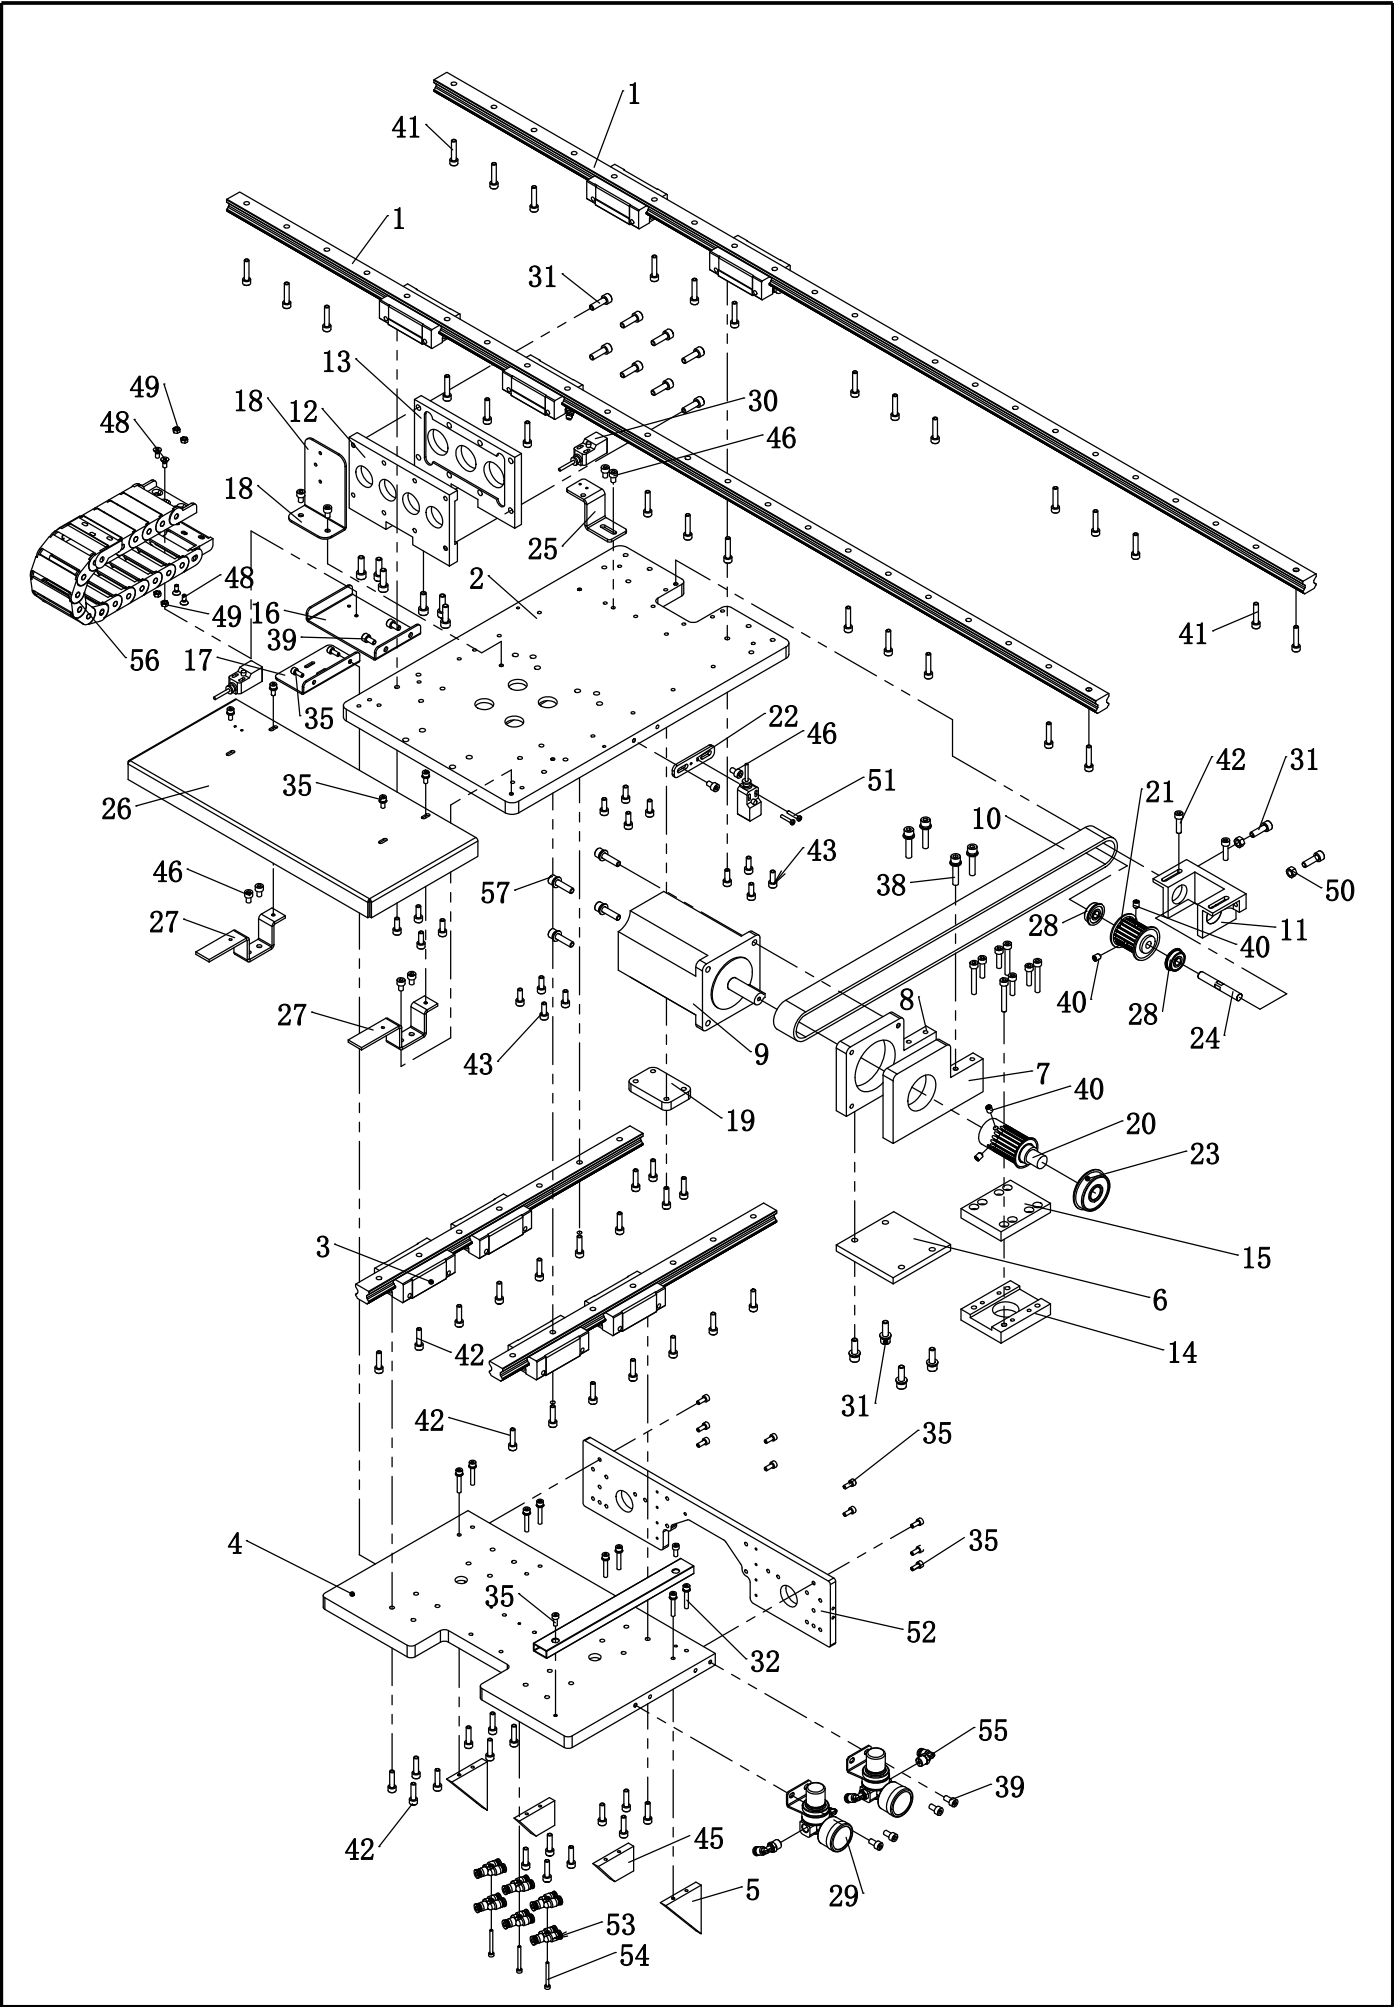

X-Y驱动部分

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.19-50-00	X向导轨组件		2
2	502.21-11	X向移动板		1
3	502.19-51-00	Y向导轨组件		2
4	502.21-12	Y向移动板-1		1
5	502.21-13	Y向移动支撑板		2
6	502.21-15-01	Y向电机固定架1A		1
7	502.21-15-02	Y向电机固定架2A		1
8	502.21-15-03	Y向电机固定架3A		1
9		雷塞86HSM标准型伺服电机E80		1
10	502.21-26	Y向同步带		1
11	502.21-16	轴承涨紧座		1
12	502.21-17	X向同步带连接板1A		1
13	502.21-18	X向同步带连接板2A		1
14	502.21-20	Y向同步带连接板1A		1
15	502.21-21	Y向同步带连接板2A		1
16	502.21-35	Y向坦克链固定板		1
17	502.21-34	Y向坦克链固定拉板		1
18	502.21-33	X向坦克链架		1
19	502.21-22	Y向位移限位块		1
20	502.21-10	Y向主动带轮		1
21	502.21-09	Y向从动带轮		1
22	502.21-19	Y接近感应器安装板		1
23	14-6302-2ZNR	6302-2ZNR轴承		1
24	502.21-23	Y向同步带轮轴		1
25	502.21-39	右X传感器支架		1
26	502.21-37	Y向电机罩		1
27	502.21-36	Y向电机罩支架		2
28	14-F608-2Z	轴承F608zz		2
29	30039220	SDR100061调压阀		2
30	30034523	M105-18a 接近开关		3
31	01-506002024-3	内六角圆柱头螺钉 M6×20		20
32	01-504002524-6	内六角圆柱头螺钉 M4×25		8
33	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		12
34	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		12
35	01-504001024-3	内六角圆柱头螺钉 M4×10		18
36	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		12
37	05-065101300-3	平垫圈 6.4×1.6×12		12
38	01-506003024-6	内六角圆柱头螺钉 M6×30		4
39	01-505001024-6	内六角圆柱头螺钉 M5×10		6
40	01-806000814-1	内六角凹端紧定螺钉 M6×8		4
41	01-505002524-6	内六角圆柱头螺钉 M5×25		28
42	01-505002024-3	内六角圆柱头螺钉 M5×20		40
43	01-505001424-3	内六角圆柱头螺钉 M5×14		16
44	502.21-40	Y向感应钢管		1
45	502.20-07-29	Y向移动支撑板		2
46	01-505000824-6	内六角圆柱头螺钉 M5×8		10
47	01-505003524-6	内六角圆柱头螺钉M5×35		4
48	01-104001022-4	十字槽沉头螺钉 M4×10		4
49	03-604000300-6	六角螺母 M4		4
50	03-606000500-6	六角螺母 M6		2
51	01-403001622-3	十字槽盘头螺钉 M3×16		2
52	502.20-07-28	滑台气缸安装板		1
53	331.18-15	平行三通接头 HW800T		6
54	01-503003024-6	内六角圆柱头螺钉M3×30		3
55	30041532	PL401 L型螺纹二通		4
56	30042672	拖链 15*50		1
57	01-506002524-6	内六角圆柱头螺钉 M6×25		4


X-Y驱动部分

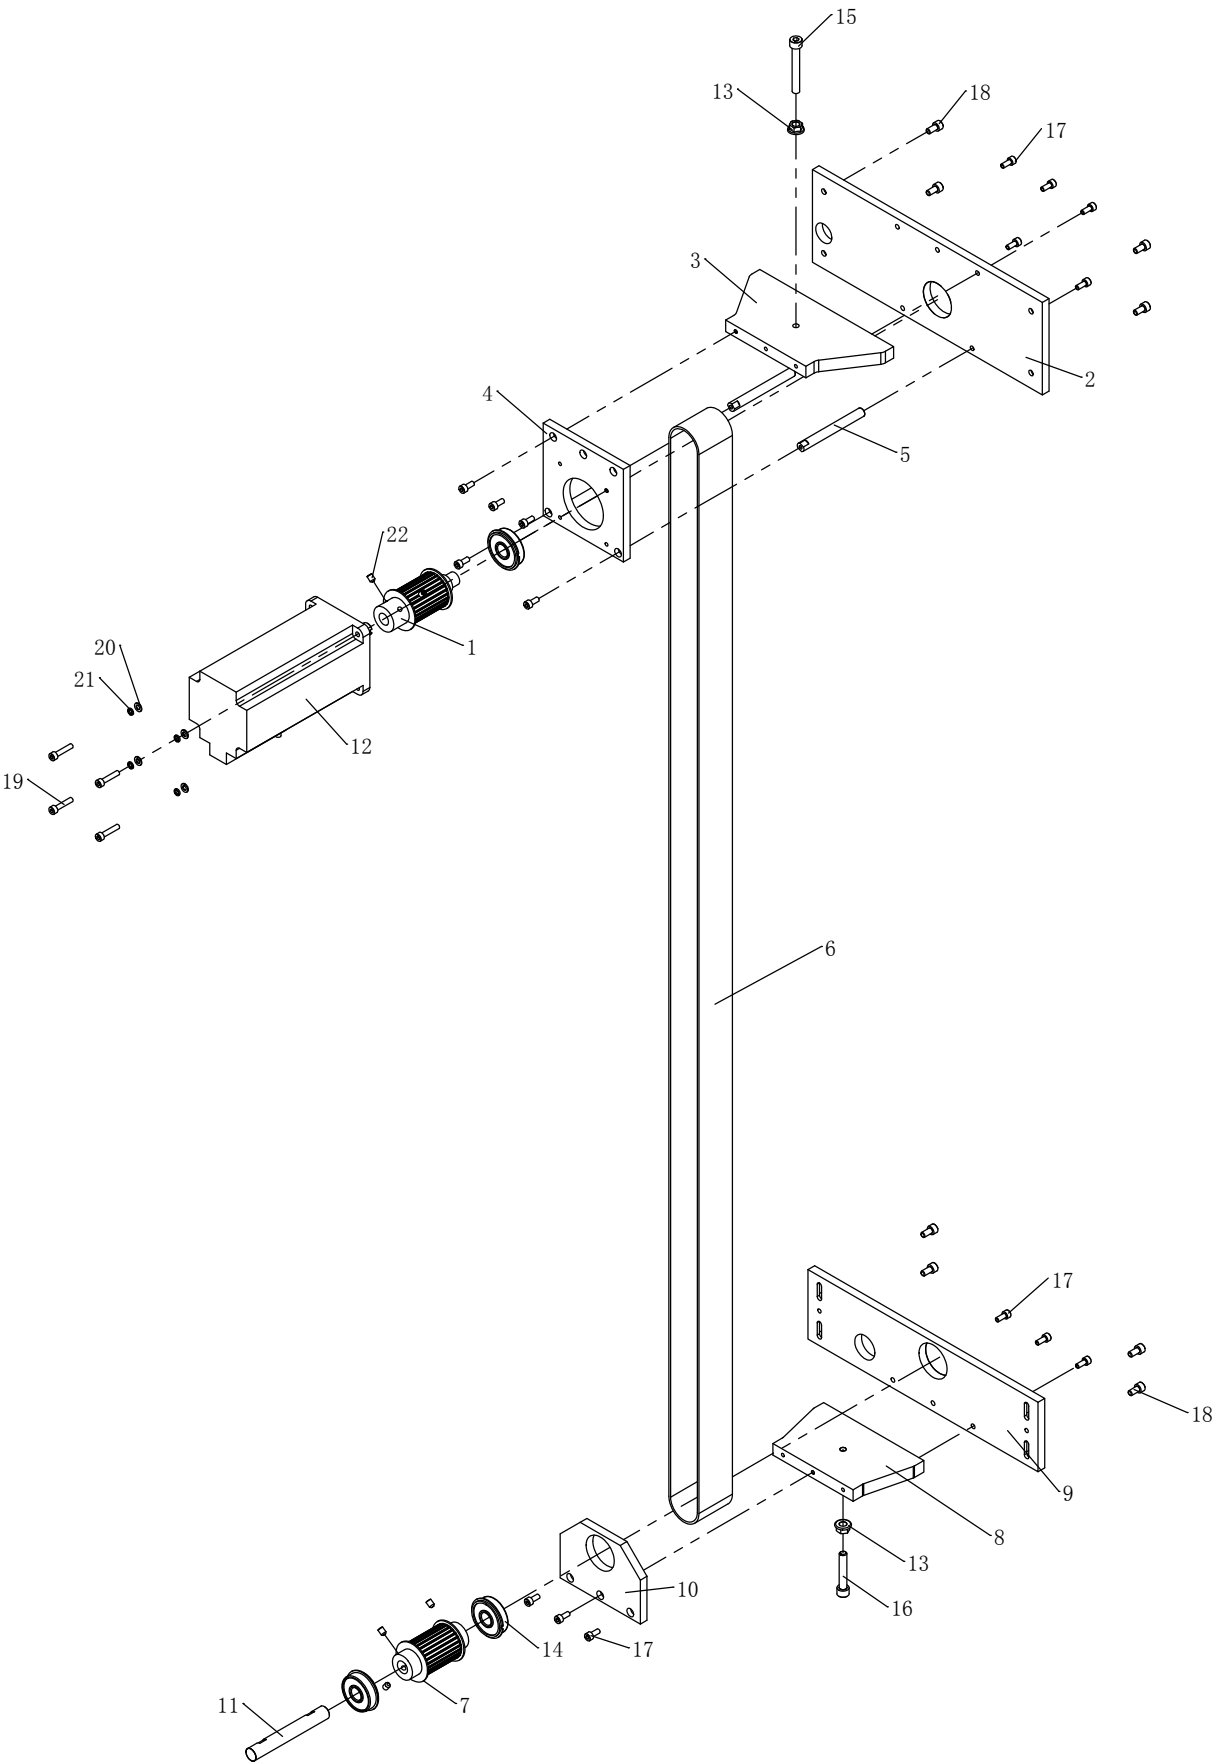

X-Y驱动部分

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.21-08	X向主动带轮		1
2	502.21-01	X向电机座组件1		1
3	502.21-02	X向电机座组件2		1
4	502.21-03	X向电机座组件3		1
5	502.21-38	X向电机座连接柱		2
6	502.21-27	X向同步带		1
7	502.21-07	X向从动带轮		1
8	502.21-05	X向从动轮座组件2		1
9	502.21-04	X向从动轮座组件1		1
10	502.21-06	X向从动轮座组件3		1
11	502.21-29	X向从动带轮轴		1
12	30040591	雷塞步进电机863HSM100H-E1		1
13	03-608000700-2	法兰螺母		2
14	14-6302-2ZNR	6302-2ZNR轴承		3
15	01-508006024-6	内六角圆柱头螺钉M8×60		1
16	01-508004524-6	内六角圆柱头螺钉M8×45		1
17	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5×12		16
18	01-506001224-1	内六角圆柱头螺钉M6×12		8
19	01-505002524-6	内六角圆柱头螺钉 M5×25		4
20	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		4
21	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		4
22	01-806000814-1	内六角凹端紧定螺钉 M6×8		6


取送料部分

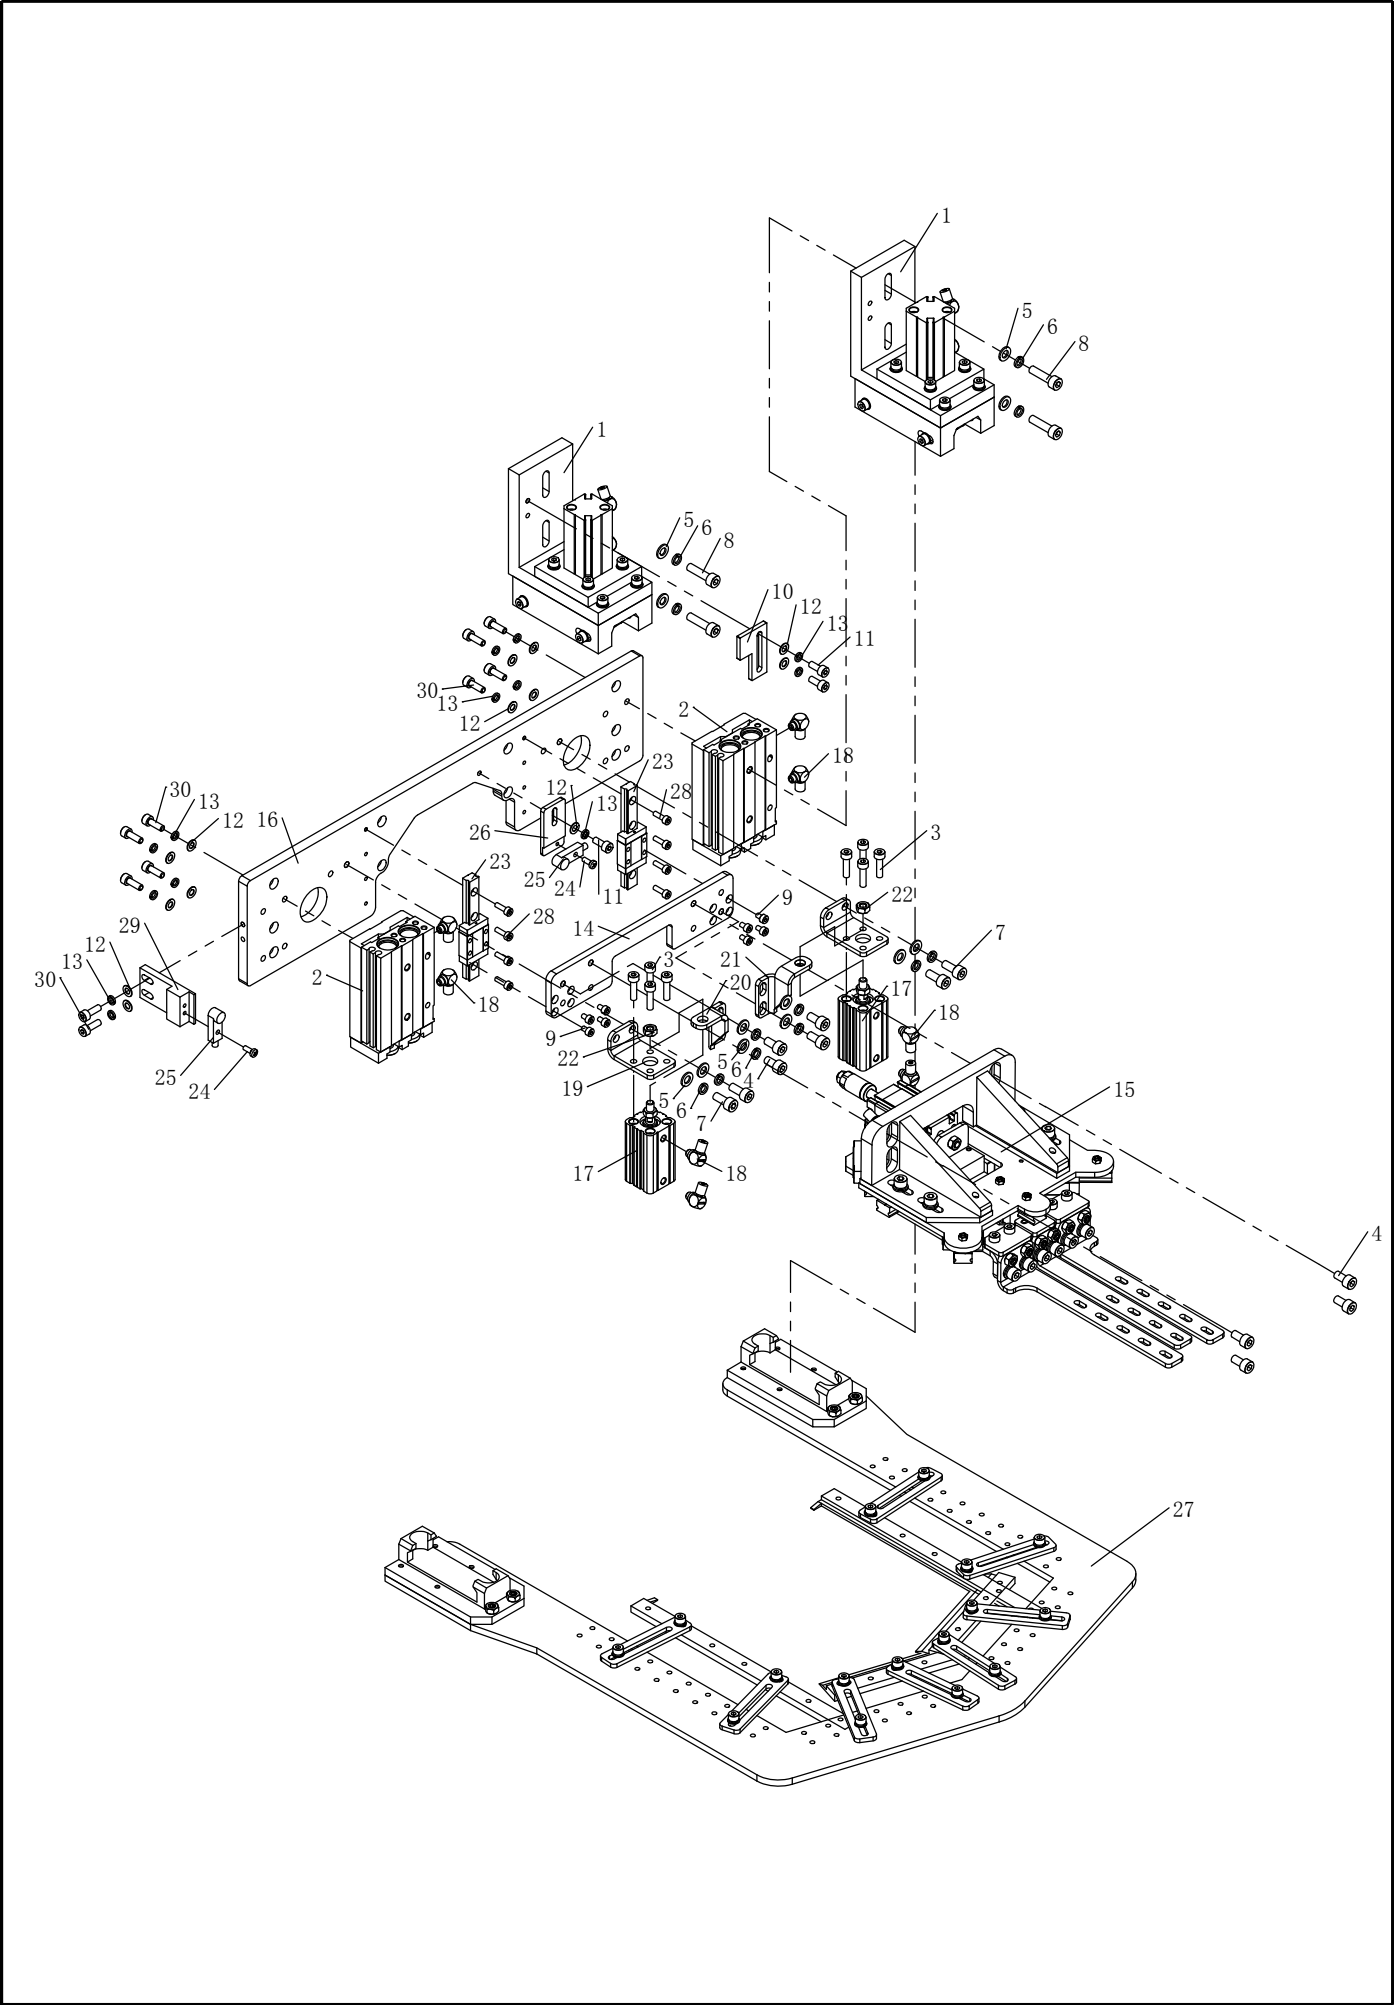

取送料部分

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	580. 05-01-00	模板夹紧组件		2
2	71-HLQ12×30S	HLQ12×30S 气缸		2
3	01-504001624-3	内六角圆柱头螺钉		8
4	01-505001024-3	内六角圆柱头螺钉 M5×10		8
5	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		12
6	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		12
7	01-505001224-3	内六角圆柱头螺钉 M5×12		4
8	01-505002024-3	内六角圆柱头螺钉 M5×20		4
9	01-503000524-3	内六角圆柱头螺钉 M3×5		8
10	502. 20-37	感应片		1
11	01-504001024-3	内六角圆柱头螺钉 M4×10		3
12	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		13
13	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		13
14	502. 20-07-27	收缩基板		1
15	502. JC20-03	取料内压脚		1
16	502. 20-07-28	滑台气缸安装板		1
17	71-ACQ12×30B	ACQ12×30B 气缸		2
18	72-M-5HL-4	金属弯头		8
19	502. 20-03	气缸顶板		2
20	502. 20-04	左驱动架		1
21	502. 20-05	右驱动架		1
22	03-605000500-4	六角螺母 M5		2
23	502. 19-53-00	打角折袋导轨组件		2
24	01-404000823-1	十字槽小盘头螺钉		2
25	30028701	接近传感器 (GX-F8A)		2
26	502. 20-07-30	感应器片		1
27	502. JC20-02	外压框装配		1
28	01-503001024-3	内六角圆柱头螺钉 M3×10		8
29	502. 20-36	感应器安装板		1
30	01-504001224-3	内六角圆柱头螺钉 M4×12		10


吸风气盒

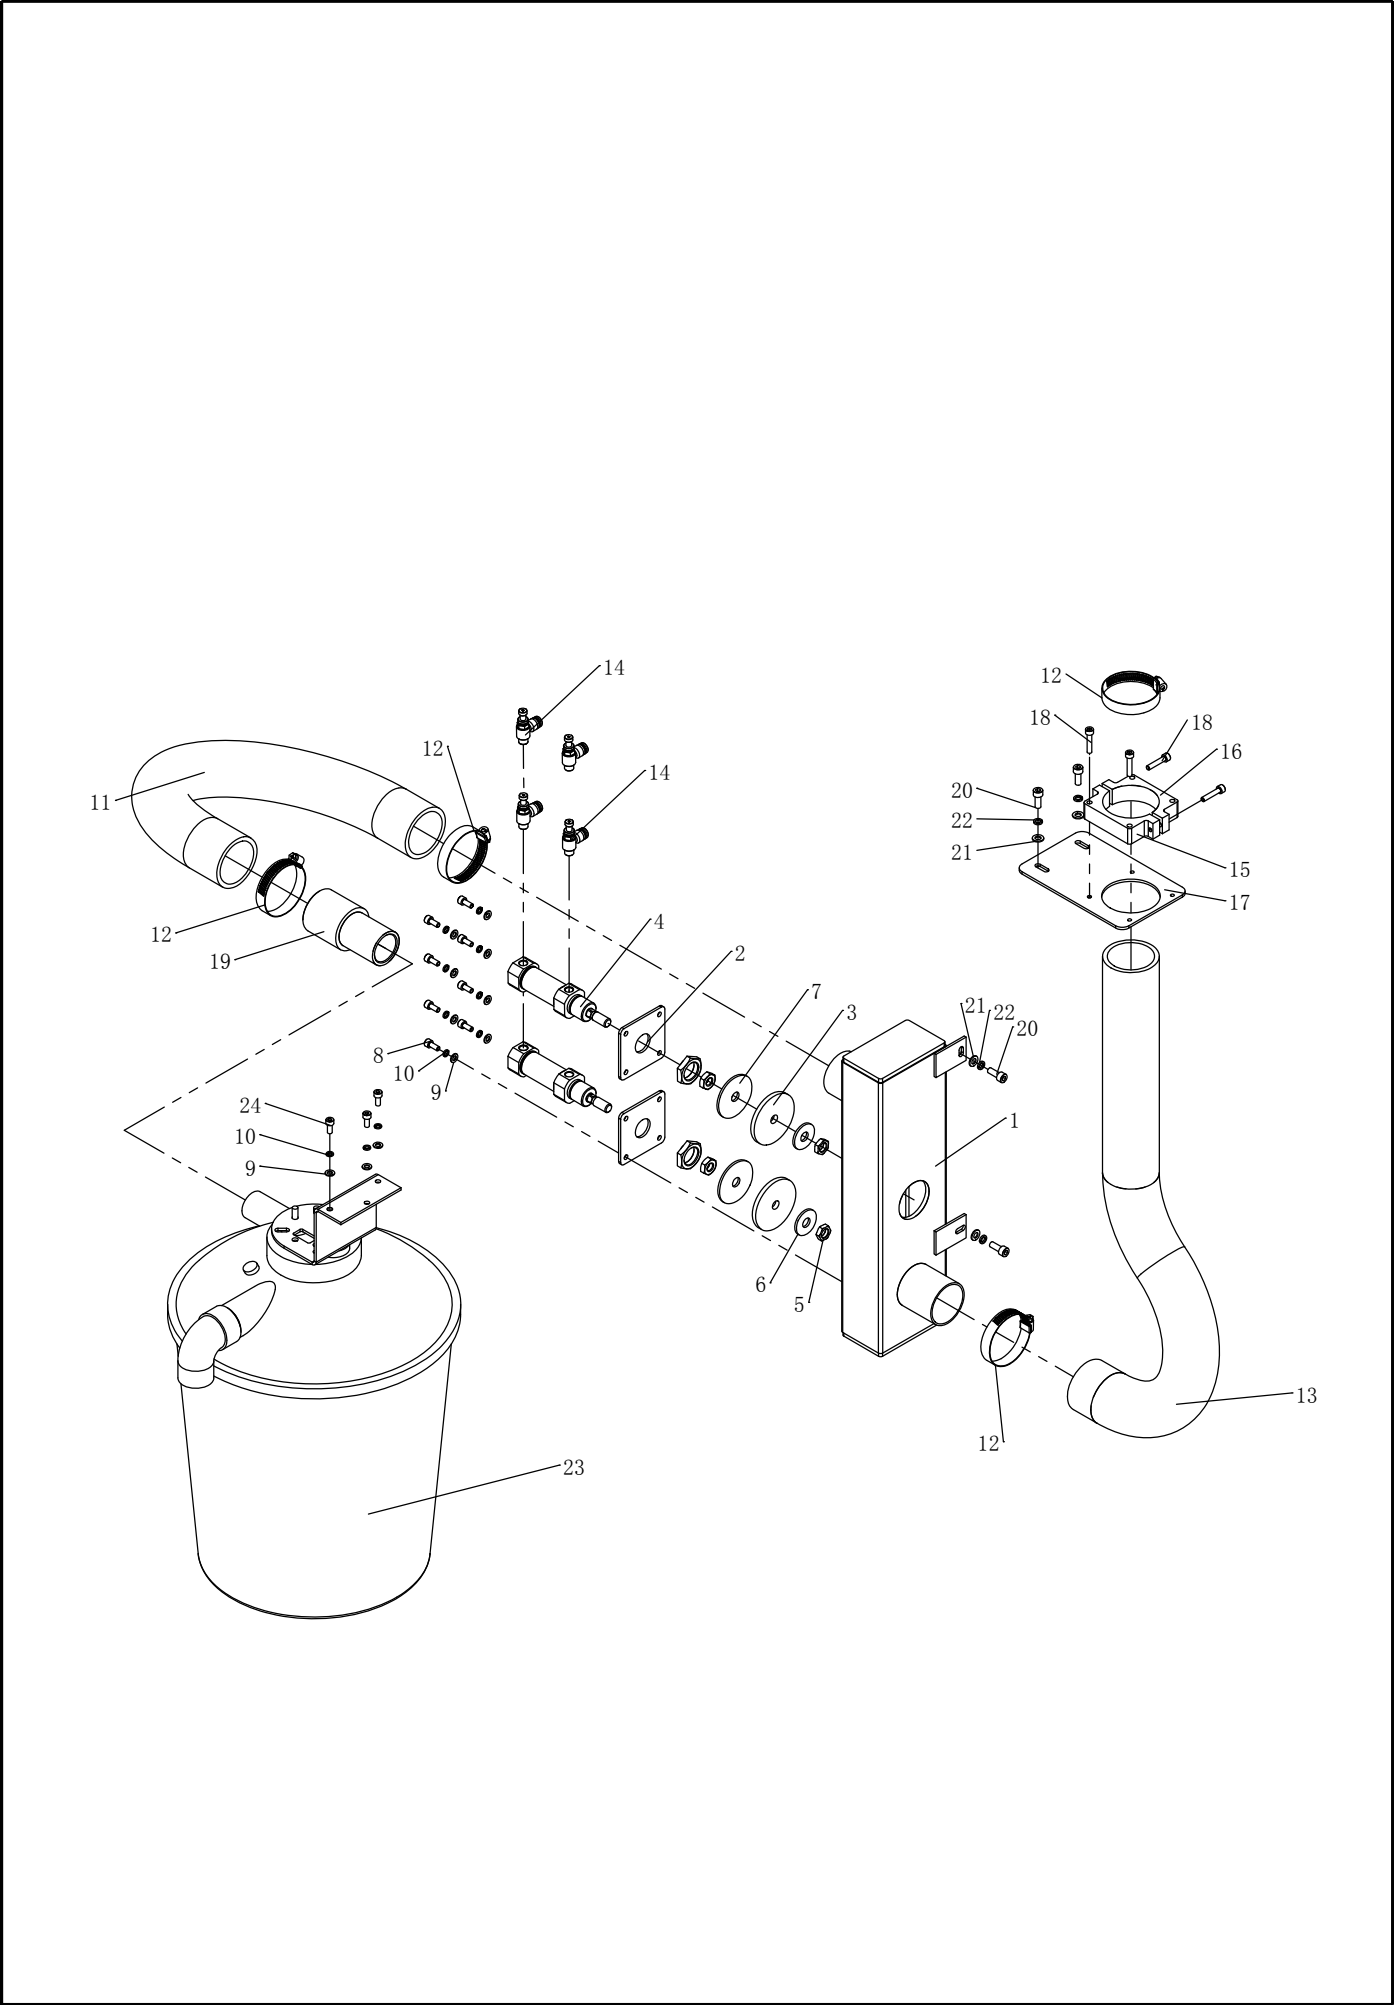

吸风气盒

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.24-01-00	吸风气盒		1
2	502.24-02	气缸法兰		2
3	502.24-03	牛筋垫圈		2
4	71-MI25×20U	MI25×20吸风盒气缸		2
5	03-610130600-3	六角薄螺母 M10×1.25		2
6	30045275	大垫圈 10×30×3		2
7	30045274	大垫圈 10×50×3		2
8	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5×12		8
9	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		11
10	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		11
11	30042344	PVC塑料钢丝管		1
12	30042201	喉箍		4
13	30042344	PVC塑料钢丝管 (0.8米)		1
14	30042191	PSL601A-S 调速阀		4
15	502.24-06	气管卡A		1
16	502.24-07	气管卡B		1
17	502.24-05	气管架		1
18	01-505002524-6	内六角圆柱头螺钉 M5×25		4
19	502.24-08	鼓风机接头		1
20	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		4
21	05-065101300-3	平垫圈 6.4×1.6×12		4
22	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		4
23	30043702	GE102-2-BL 百川吸风机		1
24	01-505001224-3	内六角圆柱头螺钉 M5×12		3


袋模部分

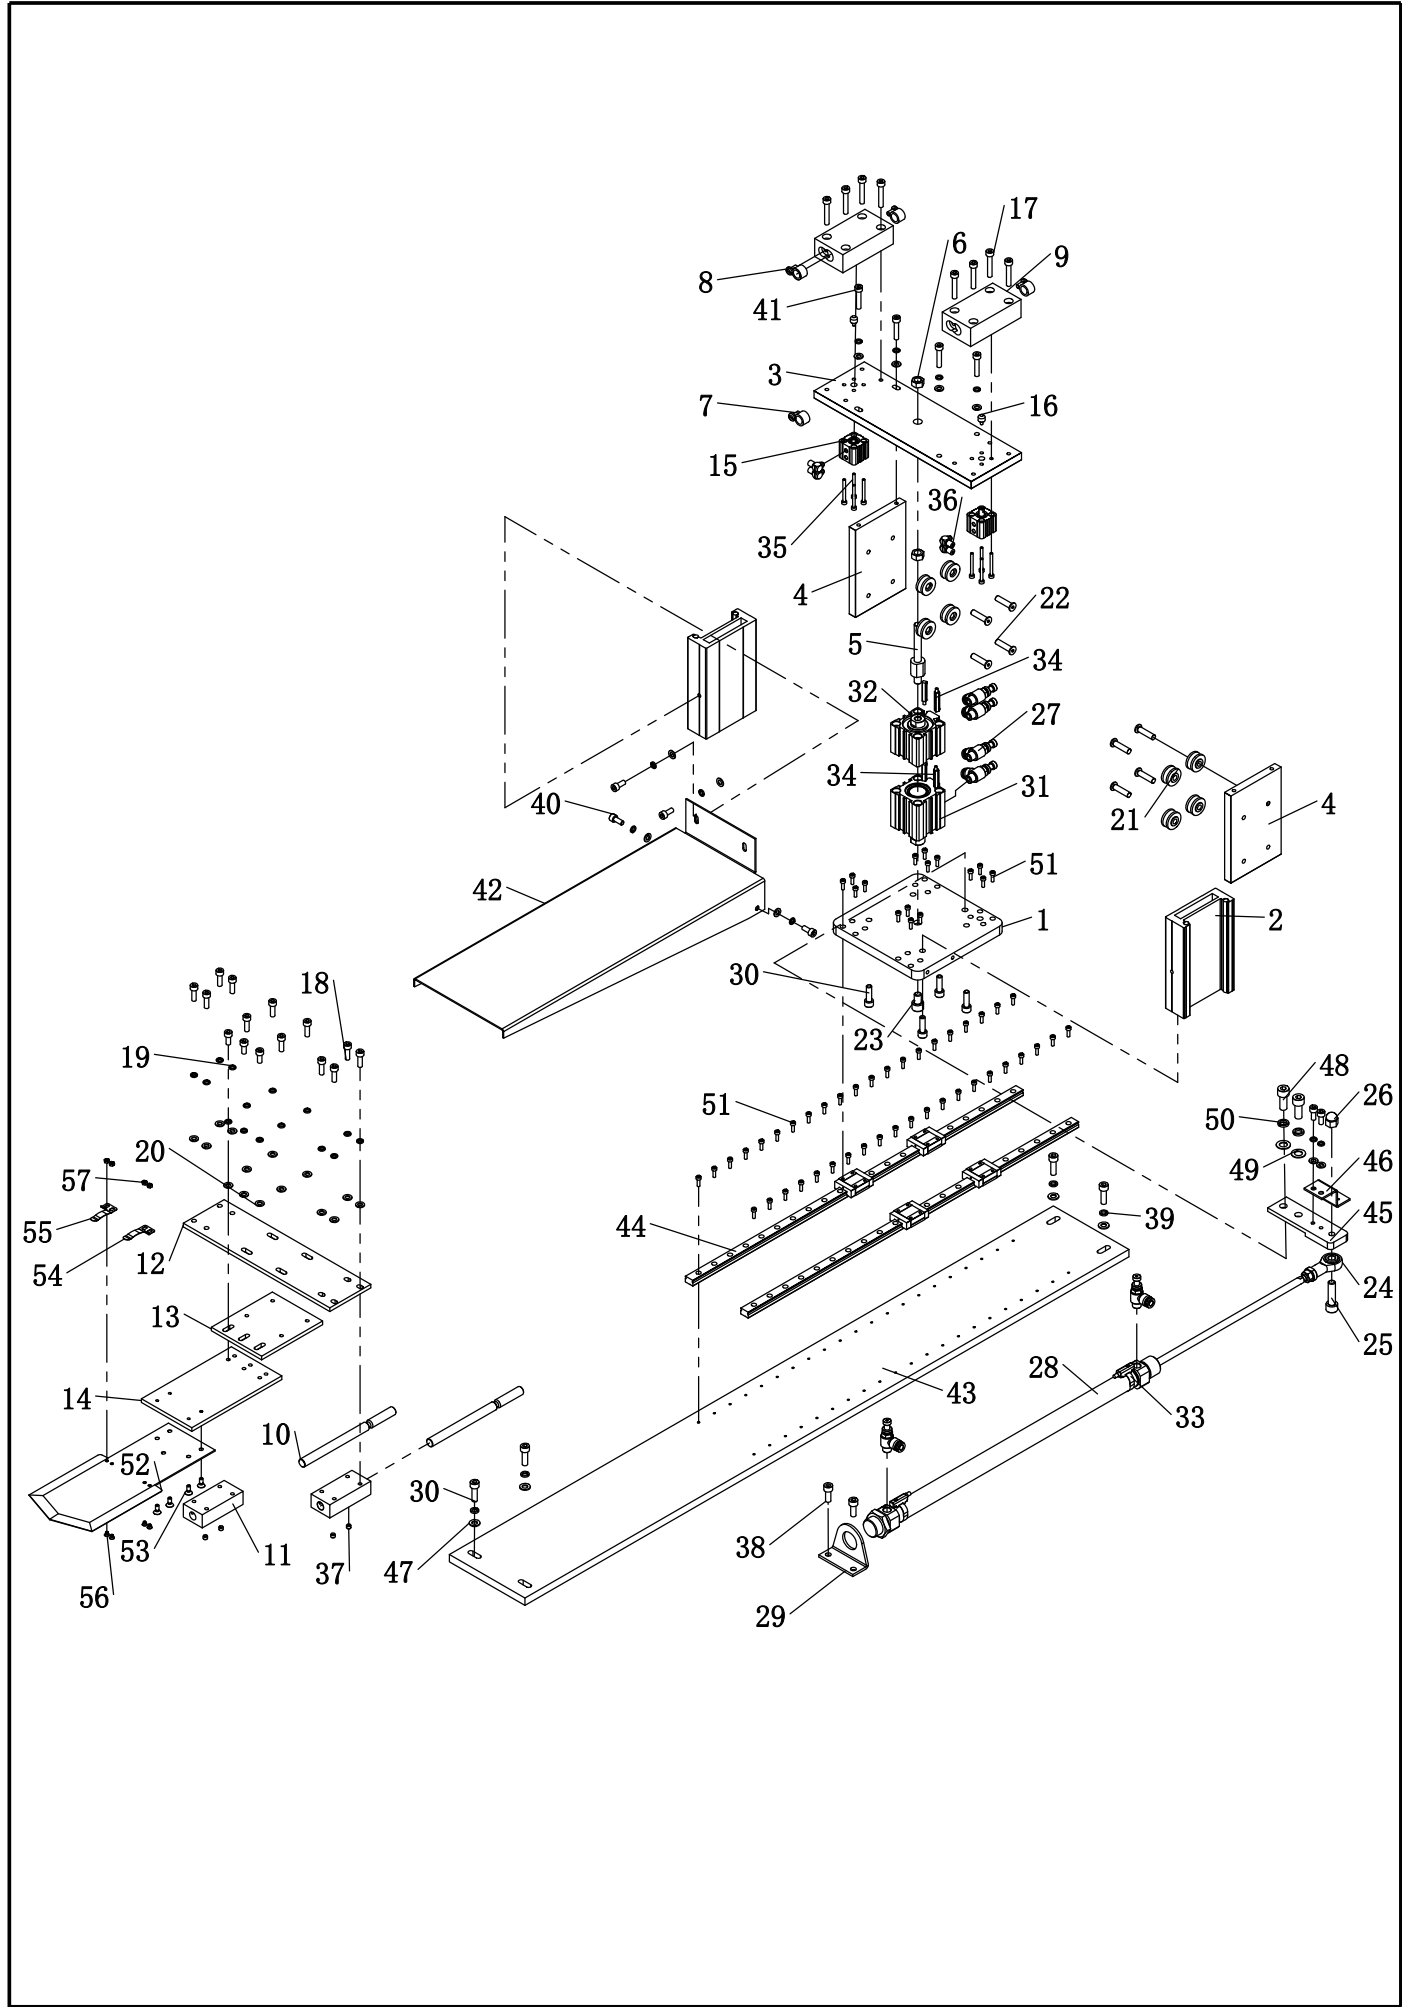

袋模部分


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.23-04	气缸连接板		1
2	502.23-05	模板上下动作导轨		2
3	502.23-11	气缸升降板		1
4	502.23-10	滑板		2
5	502.23-12	升降轴		1
6	03-608000650-6	六角螺母 M8		2
7	14-JH101410	无油轴承		4
8	01-405001023-1	开槽盘头螺钉M5×10		4
9	502.23-06	模板快换接头底座		2
10	502.23-13	锁紧销		2
11	502.23-07	模板快换接头底座B		2
12	502.28-19	定型板基板		1
13	502.23-21	定型板调节板		1
14	502.23-22	定型板连接板		1
15	71-ACQ12×5	ACQ12×5 气缸		2
16	502.23-09	顶块		2
17	01-505003024-6	内六角圆柱头螺钉 M5×30		8
18	01-505001624-1	内六角圆柱头螺钉 M5×16		12
19	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		25
20	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		25
21	14-SG66-21	SG66轴承		8
22	30039728	轴承螺钉销 M6		8
23	01-508001224-6	内六角圆柱头螺钉		1
24	30044334	鱼眼接头F-M8×125U		1
25	01-508003024-6	内六角圆柱头螺钉M8×30		1
26	03-608001102-3	六角螺母 M8		1
27	30042191	PSL601A-S 调速阀		6
28	71-MIC20×350SCM	MIC20×350SCM		1
29	30028573	法兰F-MI20LB		1
30	01-506002024-6	内六角圆柱头螺钉 M6×20		8
31	71-ACQ32×15S	ACQ32×15S 气缸		1
32	71-ACQ32×5S	ACQ32×5S 气缸		1
33	30042193	传感器 CS1-M		2
34	30042194	传感器 CS1-G		4
35	01-503003024-1	内六角圆柱头螺钉M3×30		8
36	72-M-5HL-4	金属弯头		4
37	01-805000414-1	内六角平端紧定螺钉 M5×4		4
38	01-506001624-6	内六角圆柱头螺钉 M6×16		2
39	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		4
40	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5×12		9
41	01-505002524-6	内六角圆柱头螺钉 M5×25		4
42	502.27-14	定型盖板		1
43	502.23-17	袋模伸出基板		1
44	502.23-16-00	袋模伸缩导轨组件		2
45	502.23-18	连接块		1
46	502.23-14	拖链架		1
47	05-065101300-3	平垫圈 6.4×1.6×12		4
48	01-508002024-3	内六角圆柱头螺钉 M8×20		2
49	05-084161600-3	平垫片 8.5×1×14		2
50	07-0812121-1	弹性垫圈 8.1×2.1×2.1		2
51	01-503001024-1	内六角圆柱头螺钉 M3×10		58
52	502.40-16	38号口袋模板		1

袋模部分

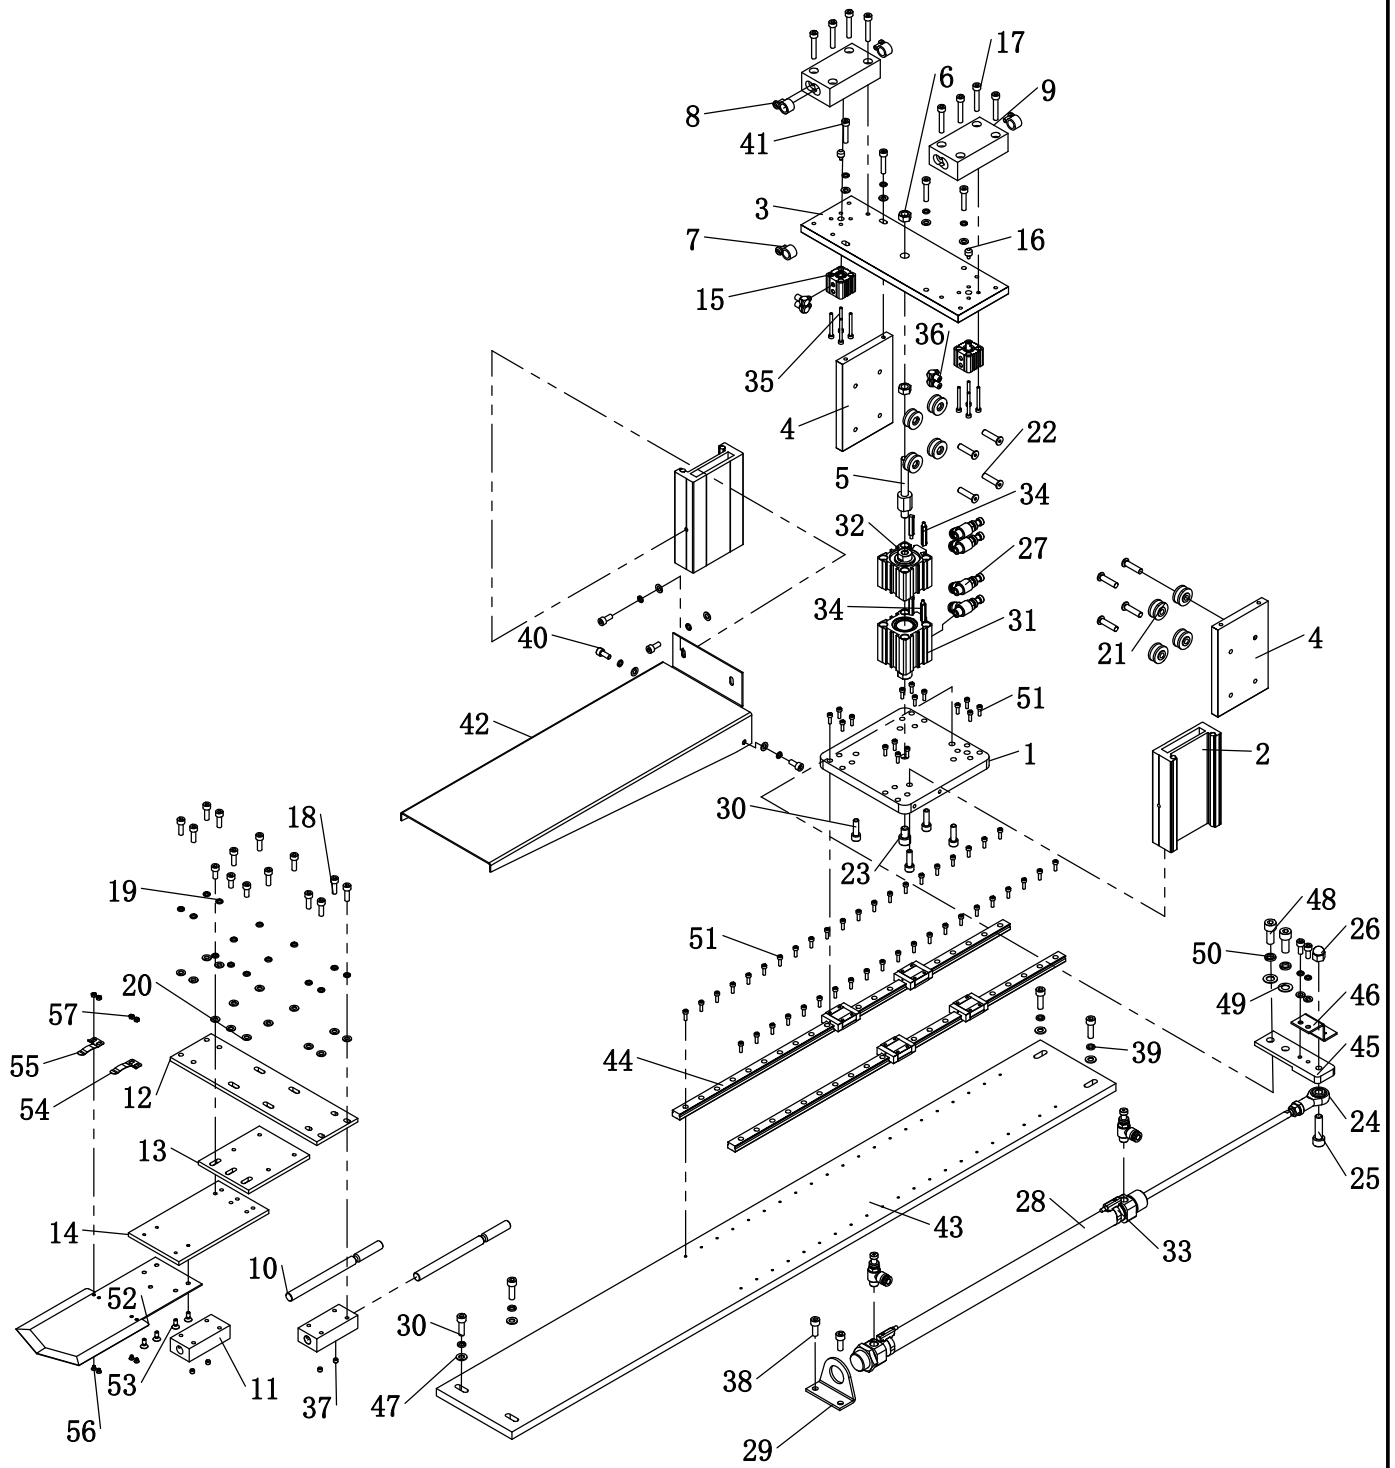

袋模部分


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
53	01-104001022-4	十字槽沉头螺钉 M4×10		4
54	502.20-34	压片右		1
55	502.20-35	压片左		1
56	01-103000421-1	十字槽沉头螺钉 M3×4		4
57	03-603000240-3	六角螺母 M3		4

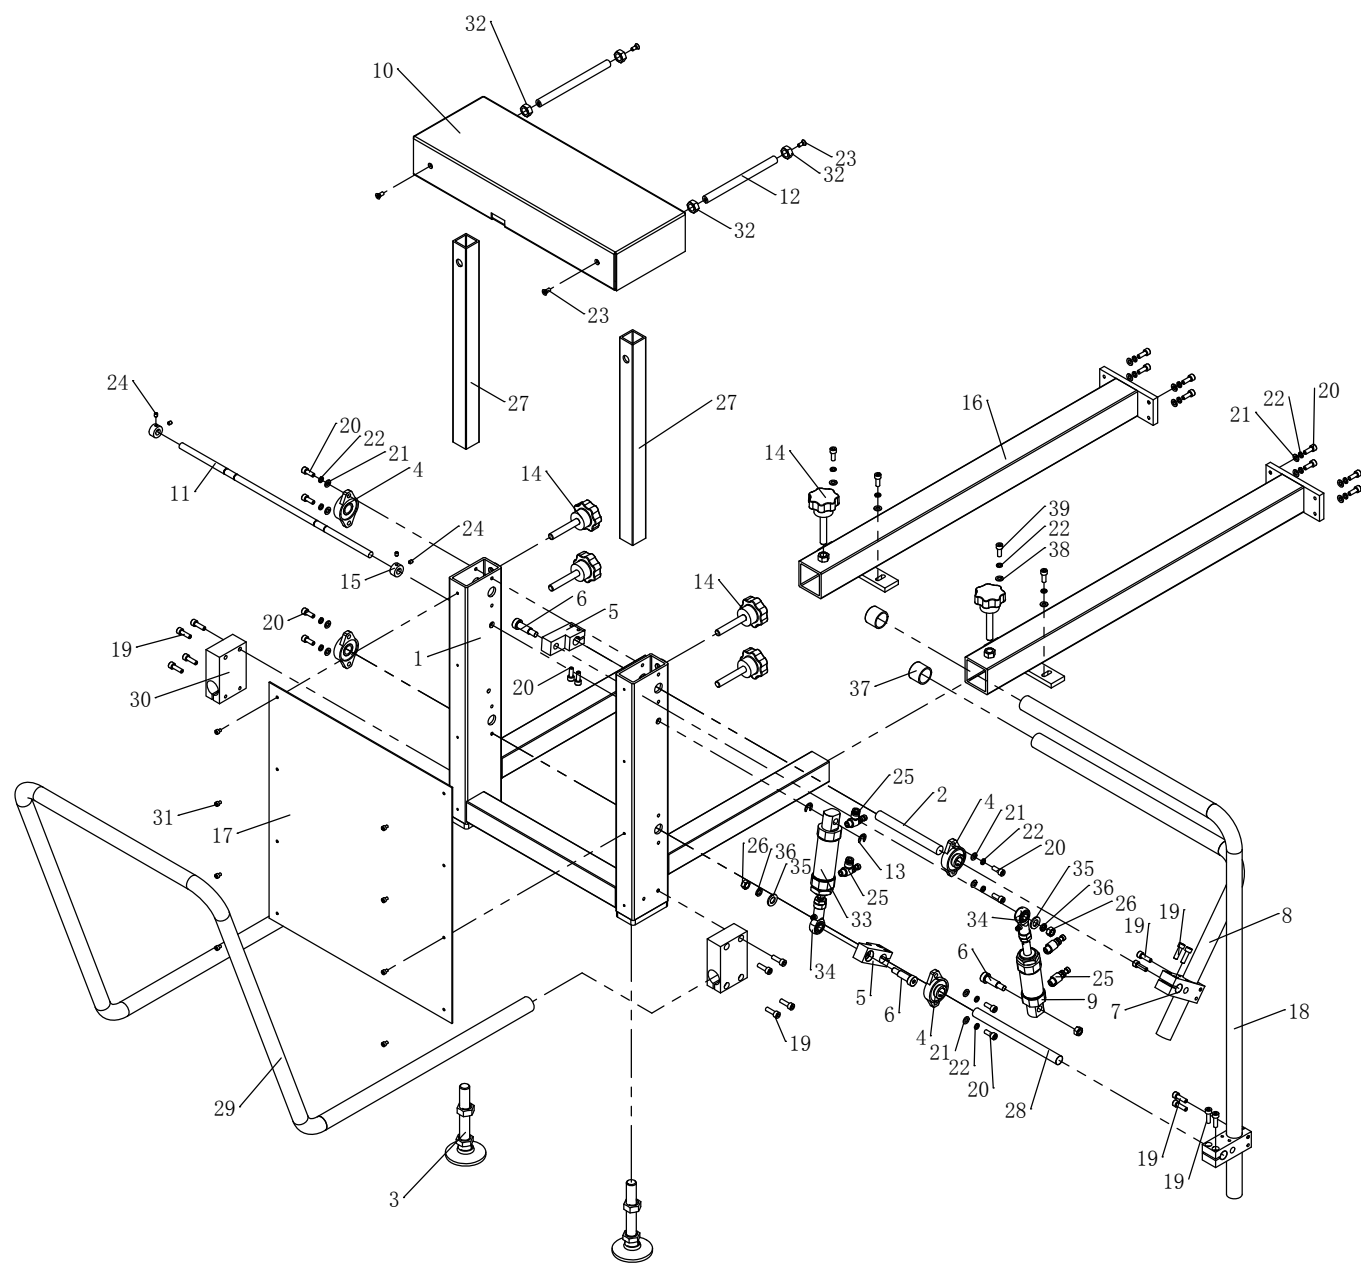

收料部分


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.29-01-00	收料架下		1
2	502.29-10	收料旋转轴		1
3	30044310	脚轮调整块 LEMNT16-100		2
4	30044311	轴台型轴承座 HBT15		4
5	502.29-09	收料连接块		2
6	30042198	塞打螺钉 $\phi 10 \times 25$ -M8		3
7	502.29-08	夹料连接块		2
8	502.29-05	收料下夹杆1		1
9	71-MFC32 $\times$ 20SCA	MFC32 $\times$ 20SCA 气缸		1
10	502.29-12	收料座		1
11	502.29-11	气缸固定轴		1
12	502.29-07	固定螺杆 M12 $\times$ 200		2
13	06-0801016-1	开口挡圈 8		2
14	30044312	星型旋钮M10-60		6
15	502.29-13	紧圈		2
16	502.29-02-00	收料固定杆		2
17	502.29-15	收料护板		1
18	502.29-04	长拨料杆		1
19	01-506002024-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 20		16
20	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 16		20
21	05-065101300-6	平垫圈 6.4 $\times$ 1.6 $\times$ 12		16
22	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3 $\times$ 1.6 $\times$ 1.6		20
23	01-105001222-3	十字槽沉头螺钉 M5 $\times$ 12		4
24	01-805000614-1	内六角凹端紧定螺钉		4
25	30042191	PSL601A-S 调速阀		4
26	03-608000650-6	六角螺母 M8		3
27	502.29-03	收料伸缩杆		2
28	502.29-16	收料旋转轴3		1
29	502.29-18	护栏		1
30	502.29-17	夹料连接块2		2
31	01-504000624-3	内六角圆柱头螺钉		8
32	03-612000800-4	六角螺母 M12		4
33	71-MFC32 $\times$ 40SCA	MFC32 $\times$ 40SCA 气缸		1
34	30042183	F-M10X125U 鱼眼接头		2
35	05-105202000-6	平垫圈 10.5 $\times$ 2 $\times$ 20		2
36	07-0812121-1	弹性垫圈 8.1 $\times$ 2.1 $\times$ 2.1		2
37	502.29-19	尼龙塞		2
38	05-065141800-6	平垫圈 6.5 $\times$ 1.4 $\times$ 18		4
39	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 16		4

放料部分

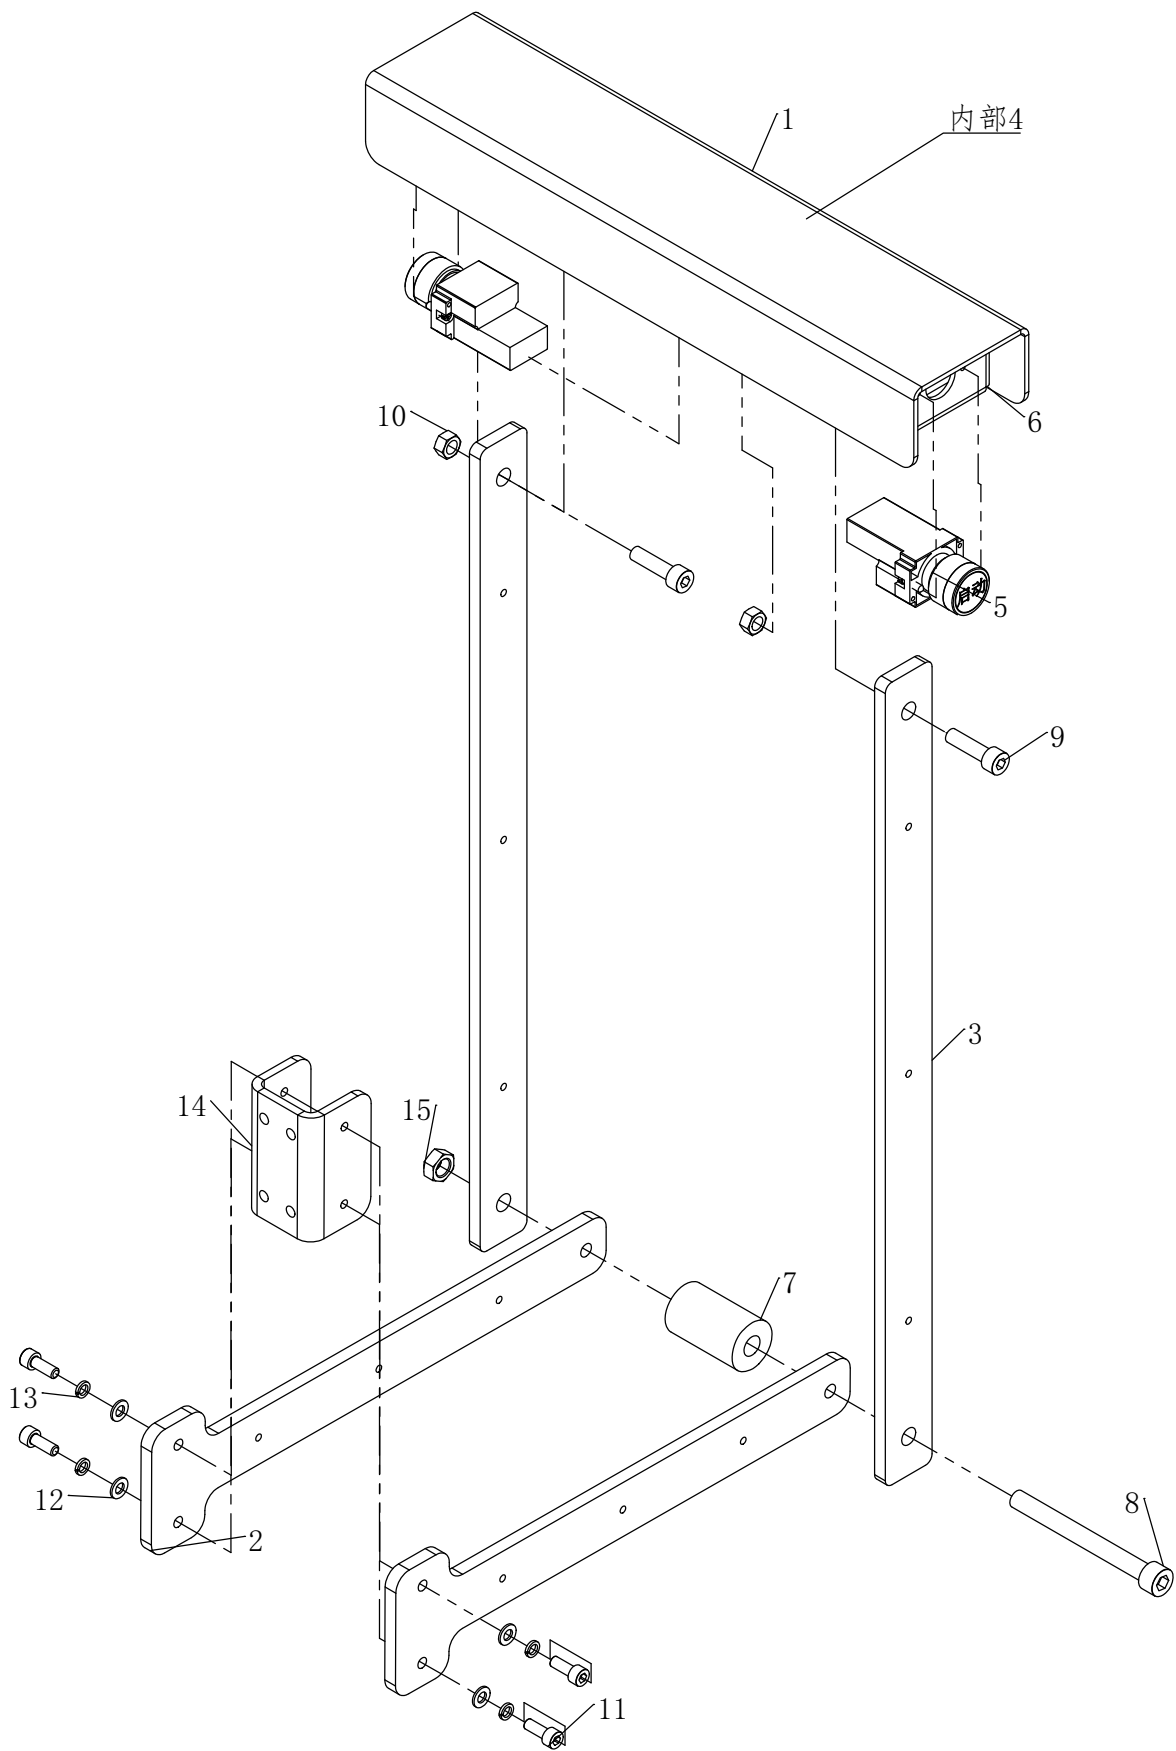

放料部分


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502. 30-03	放料支撑盒		1
2	502. 30-01	放料固定板		2
3	502. 30-02	放料支撑板		2
4	502. 30-04	放料支撑脚件		1
5		急停开关		2
6	502. 30-06	开关固定板		2
7	502. 30-05	放料旋转轴套		1
8	30044435	内六角圆柱头螺钉m10×100		1
9	01-508003024-6	内六角圆柱头螺钉M8×30		2
10	03-608000650-6	六角螺母		2
11	01-506001624-6	内六角圆柱头螺钉		4
12	05-065101300-3	平垫圈		4
13	07-0631616-6	弹性垫圈		4
14	502. 30-07	放料支撑座		1
15	03-610000700-6	六角螺母		1

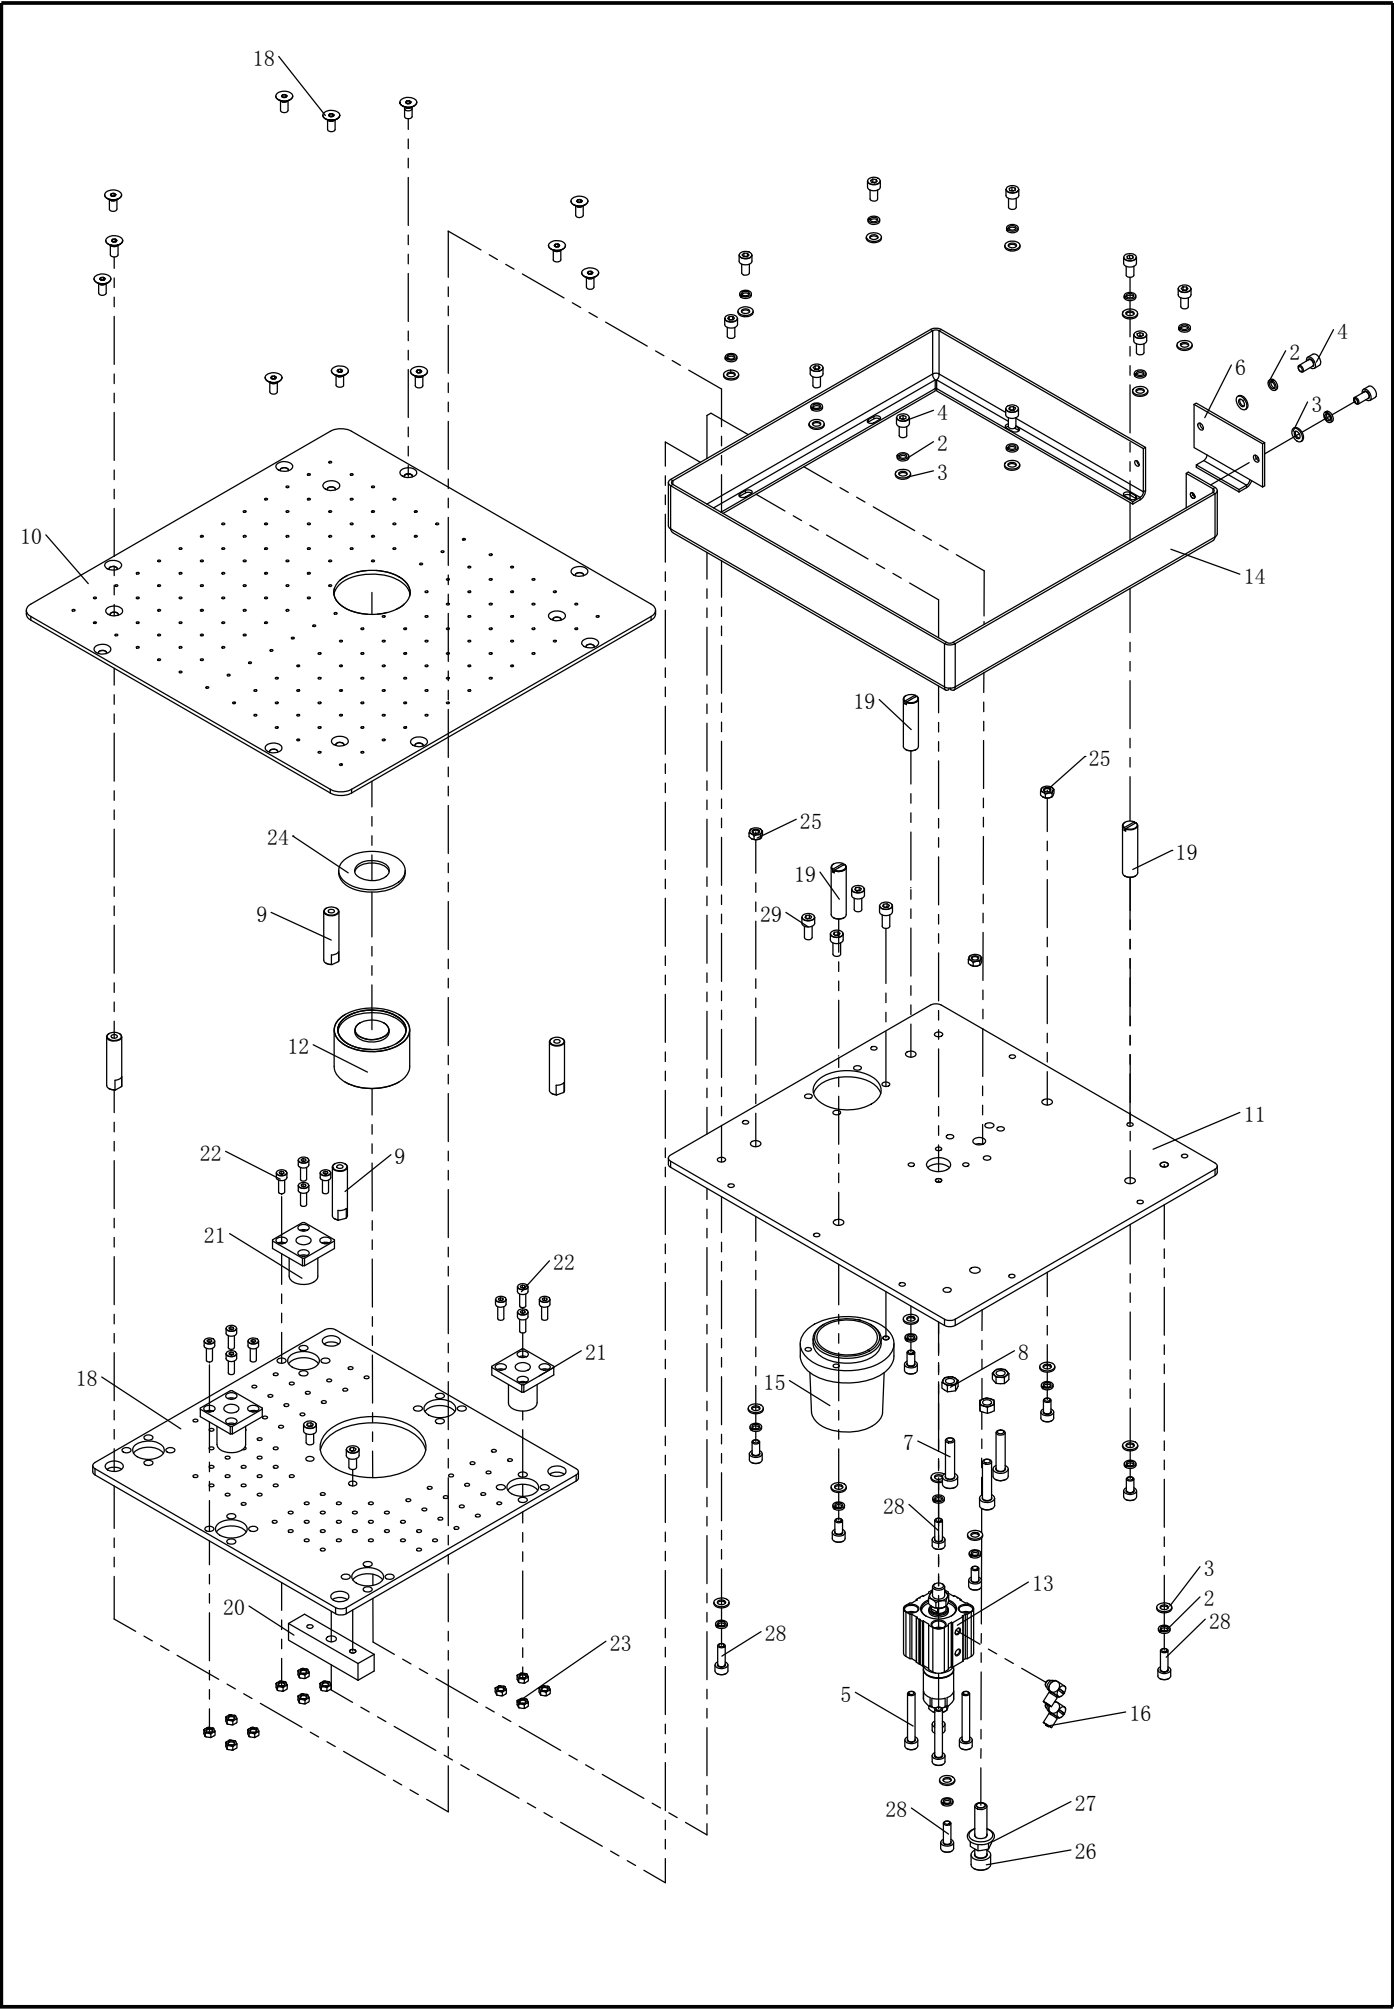

顶模吸风

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	01-505001624-3	内六角圆柱头螺钉 M5×16		4
2	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		22
3	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		22
4	01-505001024-3	内六角圆柱头螺钉 M5×10		12
5	01-505003824-6	内六角圆柱头螺钉M5×38		4
6	502.22-08	负压盒补偿板		1
7	01-506003024-6	内六角圆柱头螺钉 M6×30		3
8	03-606000500-6	六角螺母 M6		3
9	502.22-01	支柱		4
10	502.22-02	顶料基板		1
11	502.22-07	吸风气缸磁铁固定板		1
12	30042574	电磁铁 TAU5035ZP		1
13	30042491	气缸acqj20×10-10b		1
14	502.22-09	负压盒		1
15	502.22-18	鼓风机接头		1
16	72-M-5HL-4	金属弯头		2
17	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5×12		4
18	01-105001224-6	内六角沉头螺钉 M5×12		12
19	502.22-04	顶板		1
20	502.22-26	支柱		3
21	502.22-28	连接		1
22	30046045	LMK10UU		3
23	01-505001024-6	内六角圆柱头螺钉 M5×10		8
24	01-504001224-3	内六角圆柱头螺钉 M4×12		12
25	03-604000300-6	六角螺母 M4		12
26	502.22-20	电磁铁垫片		1
27	03-605000500-4	六角螺母 M5		3
28	01-508004024-6	内六角圆柱头螺钉M8×40		1
29	03-608000700-2	法兰螺母		1


折袋部分

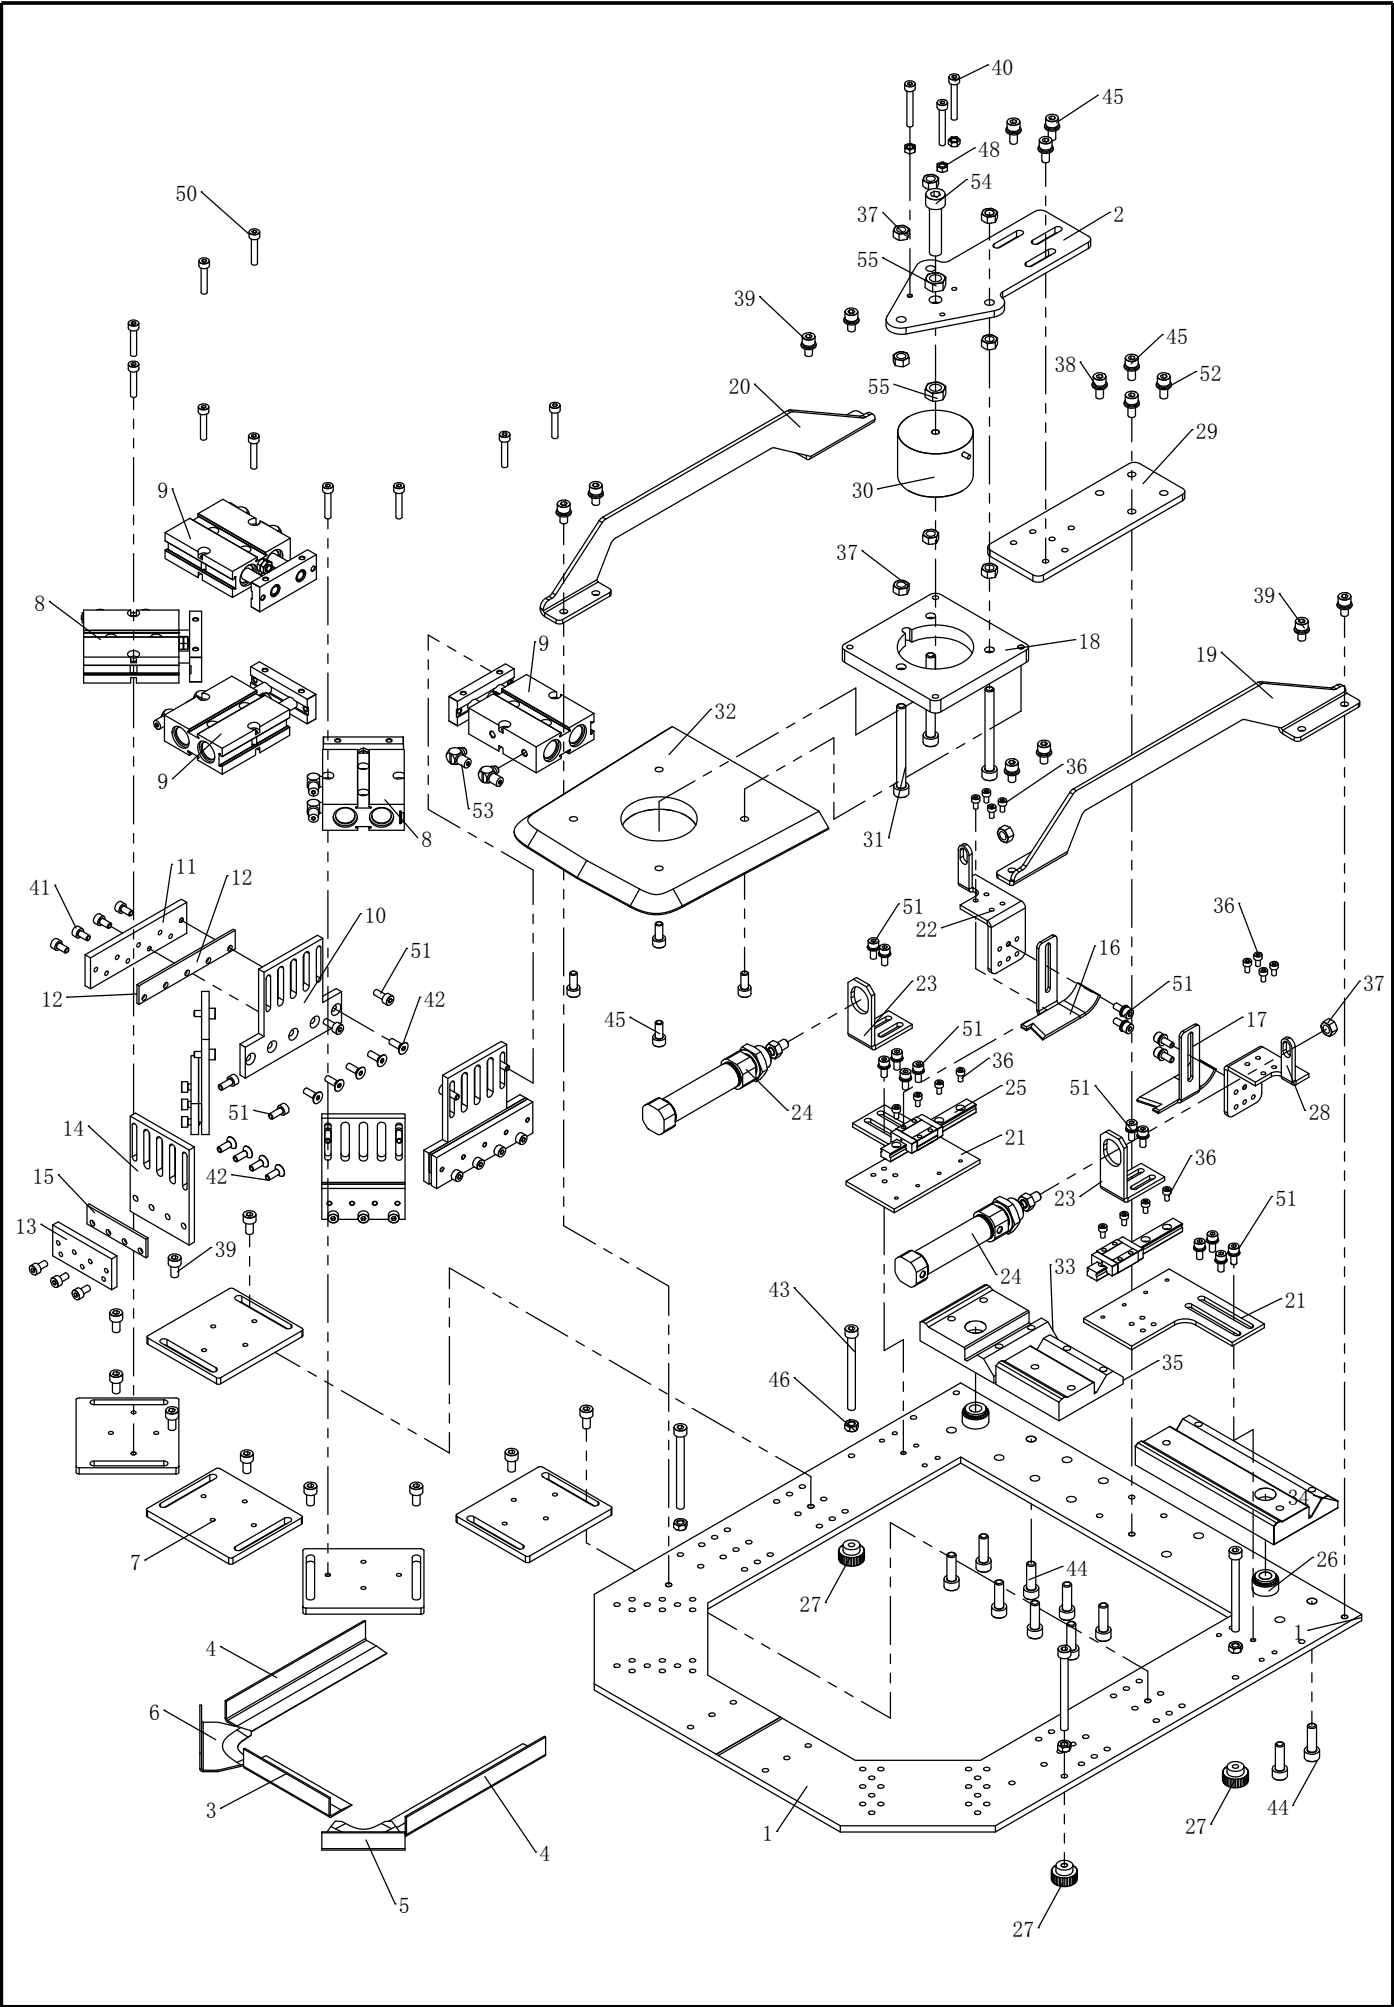

折袋部分

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502. 40-25	折袋基板		1
2	502. 28-42	连接型基板		1
3	502. 28-47	前折刀		1
4	502. 40-31	左右折刀		2
5	502. 40-51	圆角折刀		1
6	502. 40-50	圆角折刀		1
7	502. 40-22	折刀气缸连接板		5
8	71-TN16×20S	TN16×20气缸		2
9	71-TN16×10S	TN16×10气缸		3
10	502. 28-21	左右折刀固定片		2
11	502. 28-22	左右折刀压片		2
12	502. 28-27	左右折刀垫板		2
13	502. 28-24	前折刀压片		3
14	502. 28-23	前折刀固定片		3
15	502. 28-26	前折刀垫板		3
16	502. 40-47	打角刀左		1
17	502. 40-46	打角刀右		1
18	502. 28-11	尖角压板		1
19	502. 28-05	右提手		1
20	502. 28-04	左提手		1
21	502. 40-43	折角刀固定板		2
22	502. 40-41	折角滑板右		1
23	502. 40-44	折角气缸座		2
24	71-MI16×30SU	MI16×30SU 气缸		2
25	502. 19-53-00	打角导轨		2
26	30040606	压铆螺母 B型 M10×50×40		2
27	30043703	调节旋钮 M5		4
28	502. 40-42	折角滑板左		1
29	502. 28-09	折袋基板连接板		1
30	30042574	电磁铁		1
31	01-506005024-6A	内六角圆柱头螺钉 M6×50		3
32	502. 40-55	折袋压板JP-L		1
33	502. 17-10-01	V型定位块Y下		1
34	502. 17-12-01	V型定位块X下右		1
35	502. 17-11-01	V型定位块X向左下		1
36	01-503000624-1	内六角圆柱头螺钉		16
37	03-606000500-6	六角螺母 M6		11
38	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		15
39	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5×12		18
40	01-504002524-6	内六角圆柱头螺钉 M4×25		3
41	01-504000824-6	内六角圆柱头螺钉 M4×8		17
42	01-104001224-6	内六角沉头螺钉 M4×12		22
43	01-505006024-6	内六角圆柱头螺钉 M5×60		4
44	01-506002024-6	内六角圆柱头螺钉 M6×20		12
45	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5×12		11
46	03-605000500-4	六角螺母 M5		4
47	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		16
48	03-604000300-6	六角螺母 M4		3
49	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		16
50	01-504002224-3	内六角圆柱头螺钉 M4×22		10
51	01-504001024-6	内六角圆柱头螺钉 M4×10		26
52	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		15
53	72-M-5HL-4	金属弯头		10
54	01-508004024-6	内六角圆柱头螺钉M8×40		1
55	03-608000650-6	六角螺母 M8		2


机头部分

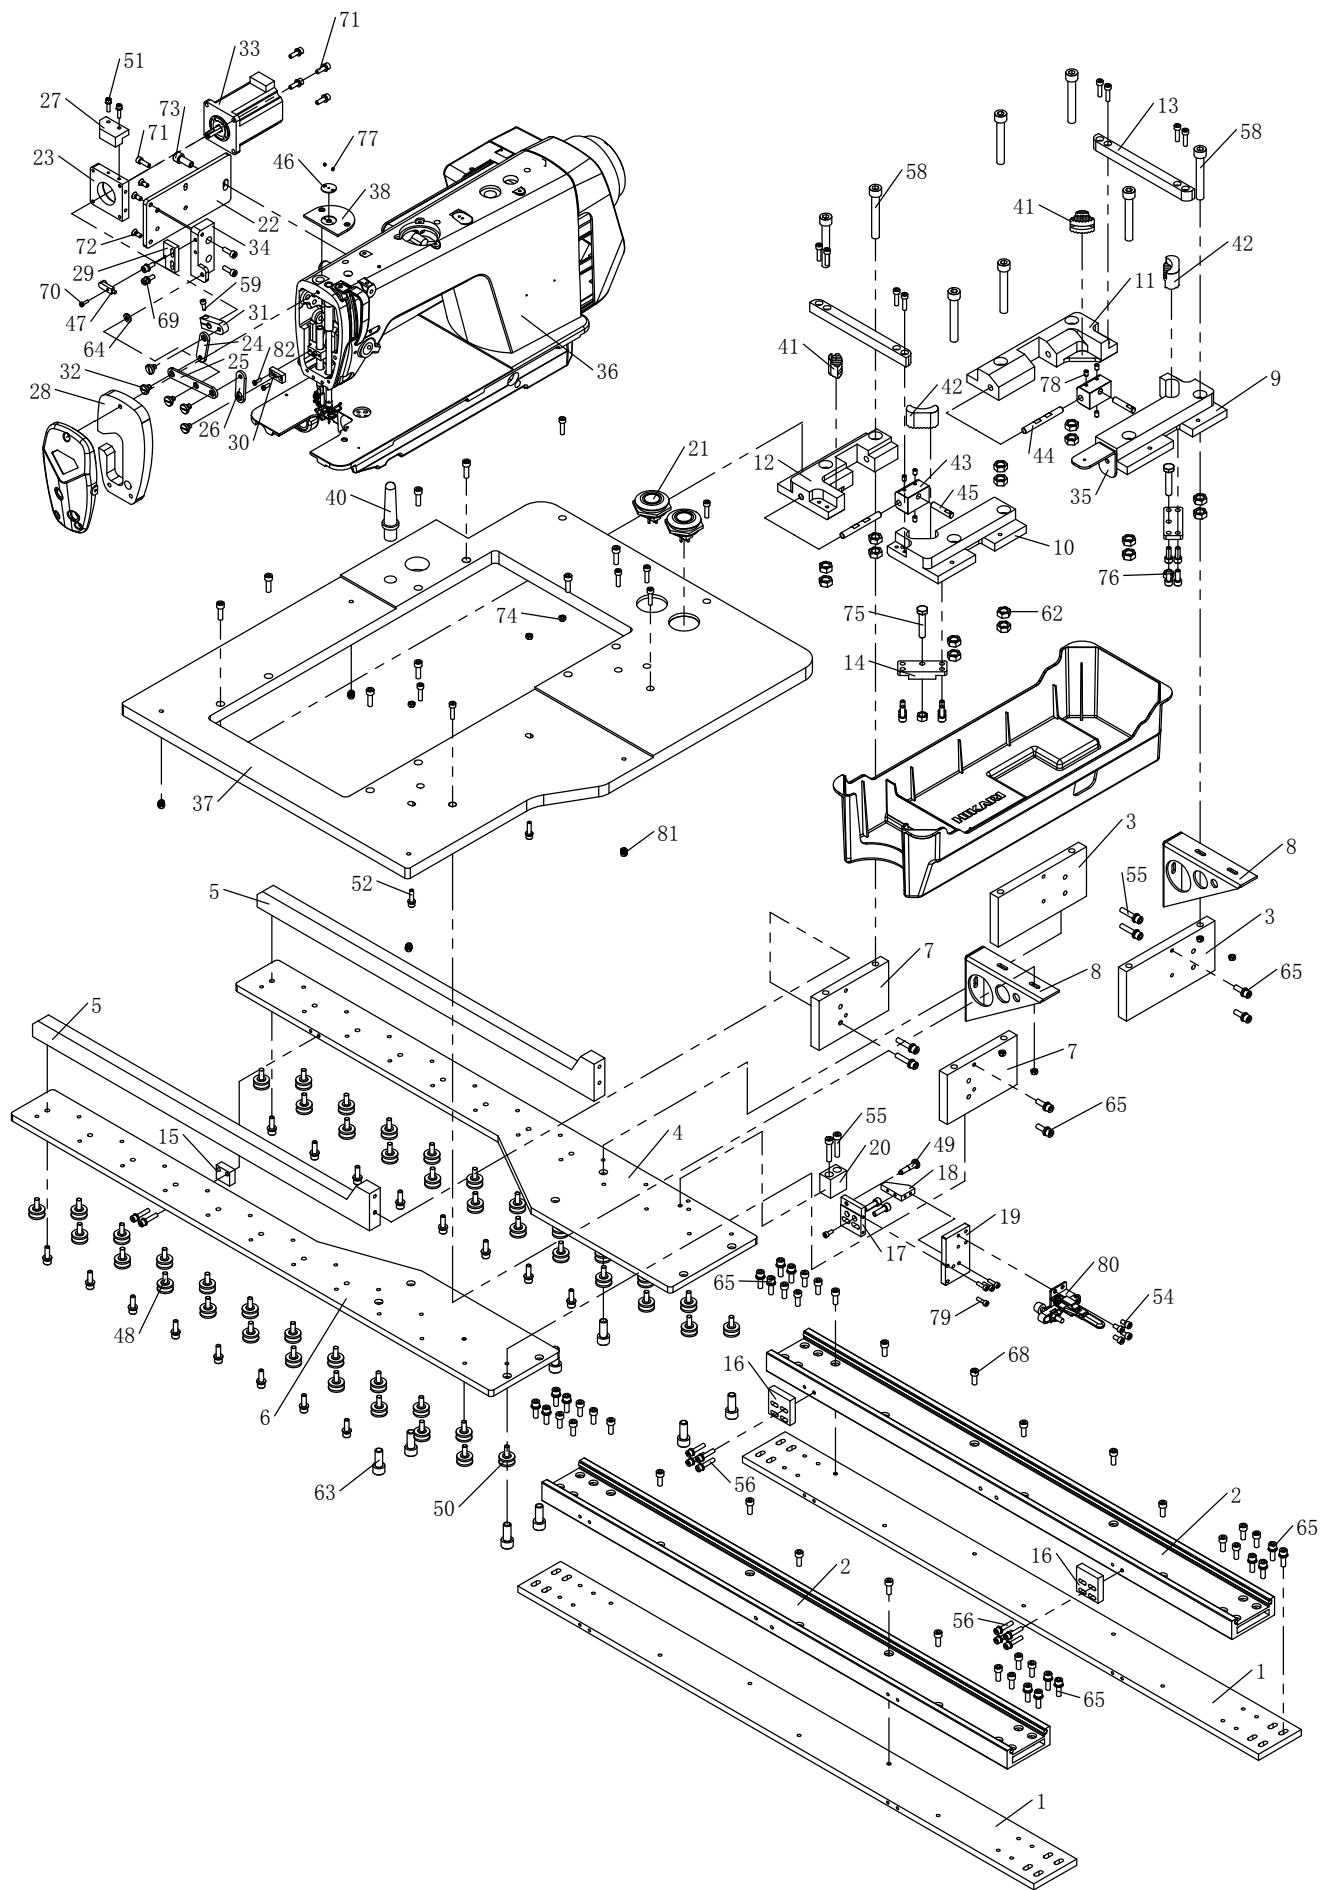

机头部分

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.25-01	安装基板		2
2	502.25-02	导轨		2
3	502.25-05	右支座		2
4	502.25-09	右底板		1
5	502.25-15	板加强筋		2
6	502.25-08	左底板		1
7	502.25-04	左支座		2
8	502.25-03	加强支撑		2
9	502.25-28	右前安装座		1
10	502.25-29	左前安装座		1
11	502.25-27	右后安装座		1
12	502.25-26	左后安装座		1
13	502.25-19	安装座连接板		2
14	502.25-30	加固板		2
15	502.25-10	限位块		1
16	502.25-14	限位上板		2
17	502.25-12	销安装板		1
18	502.25-13	销板加强筋		1
19	502.25-11	销板固定		1
20	502.25-23	挡块		1
21	502.05-12	接料大金属按钮		2
22	502.25-38	电机垫板		1
23	502.25-39	电机板		1
24	502.25-34	提升导杆A		1
25	502.25-33	提升导杆B		1
26	502.25-35	提升导杆C		1
27	502.25-21	限位块		1
28	502.25-22	垫板		1
29	502.25-20	感应垫板		1
30	502.25-36	导杆垫块		1
31	502.25-37	电机连杆		1
32	421.03-31	跳压脚连杆轴位螺钉		5
33	452.03-04	中压脚电机		1
34	502.25-40	连杆固定块		1
35	502.25-42	台板固定连接板		1
36	10002922	9500机头		1
37	502.25-25	机头台板		1
38	502.25-31	针板		1
39	126.10-16	油盘		1
40	101.14-09	机头支柱		1
41	101.14-13	防震垫小		2
42	101.14-12	大防震垫		2
43	502.25-18	转轴座		2
44	502.25-17	固定轴		2
45	502.25-16	转轴		2
46	502.25-32	针孔板		1
47	30028701	接近传感器(GX-F8A)		1
48	30039728	轴承螺钉销		44
49	30042416	不锈钢弹簧定位柱M6		1
50	14-SG66-21	SG66轴承		44
51	01-504001624-6	内六角圆柱头螺钉 M4×16		2
52	01-505002024-3	内六角圆柱头螺钉 M5×20		17


机头部分

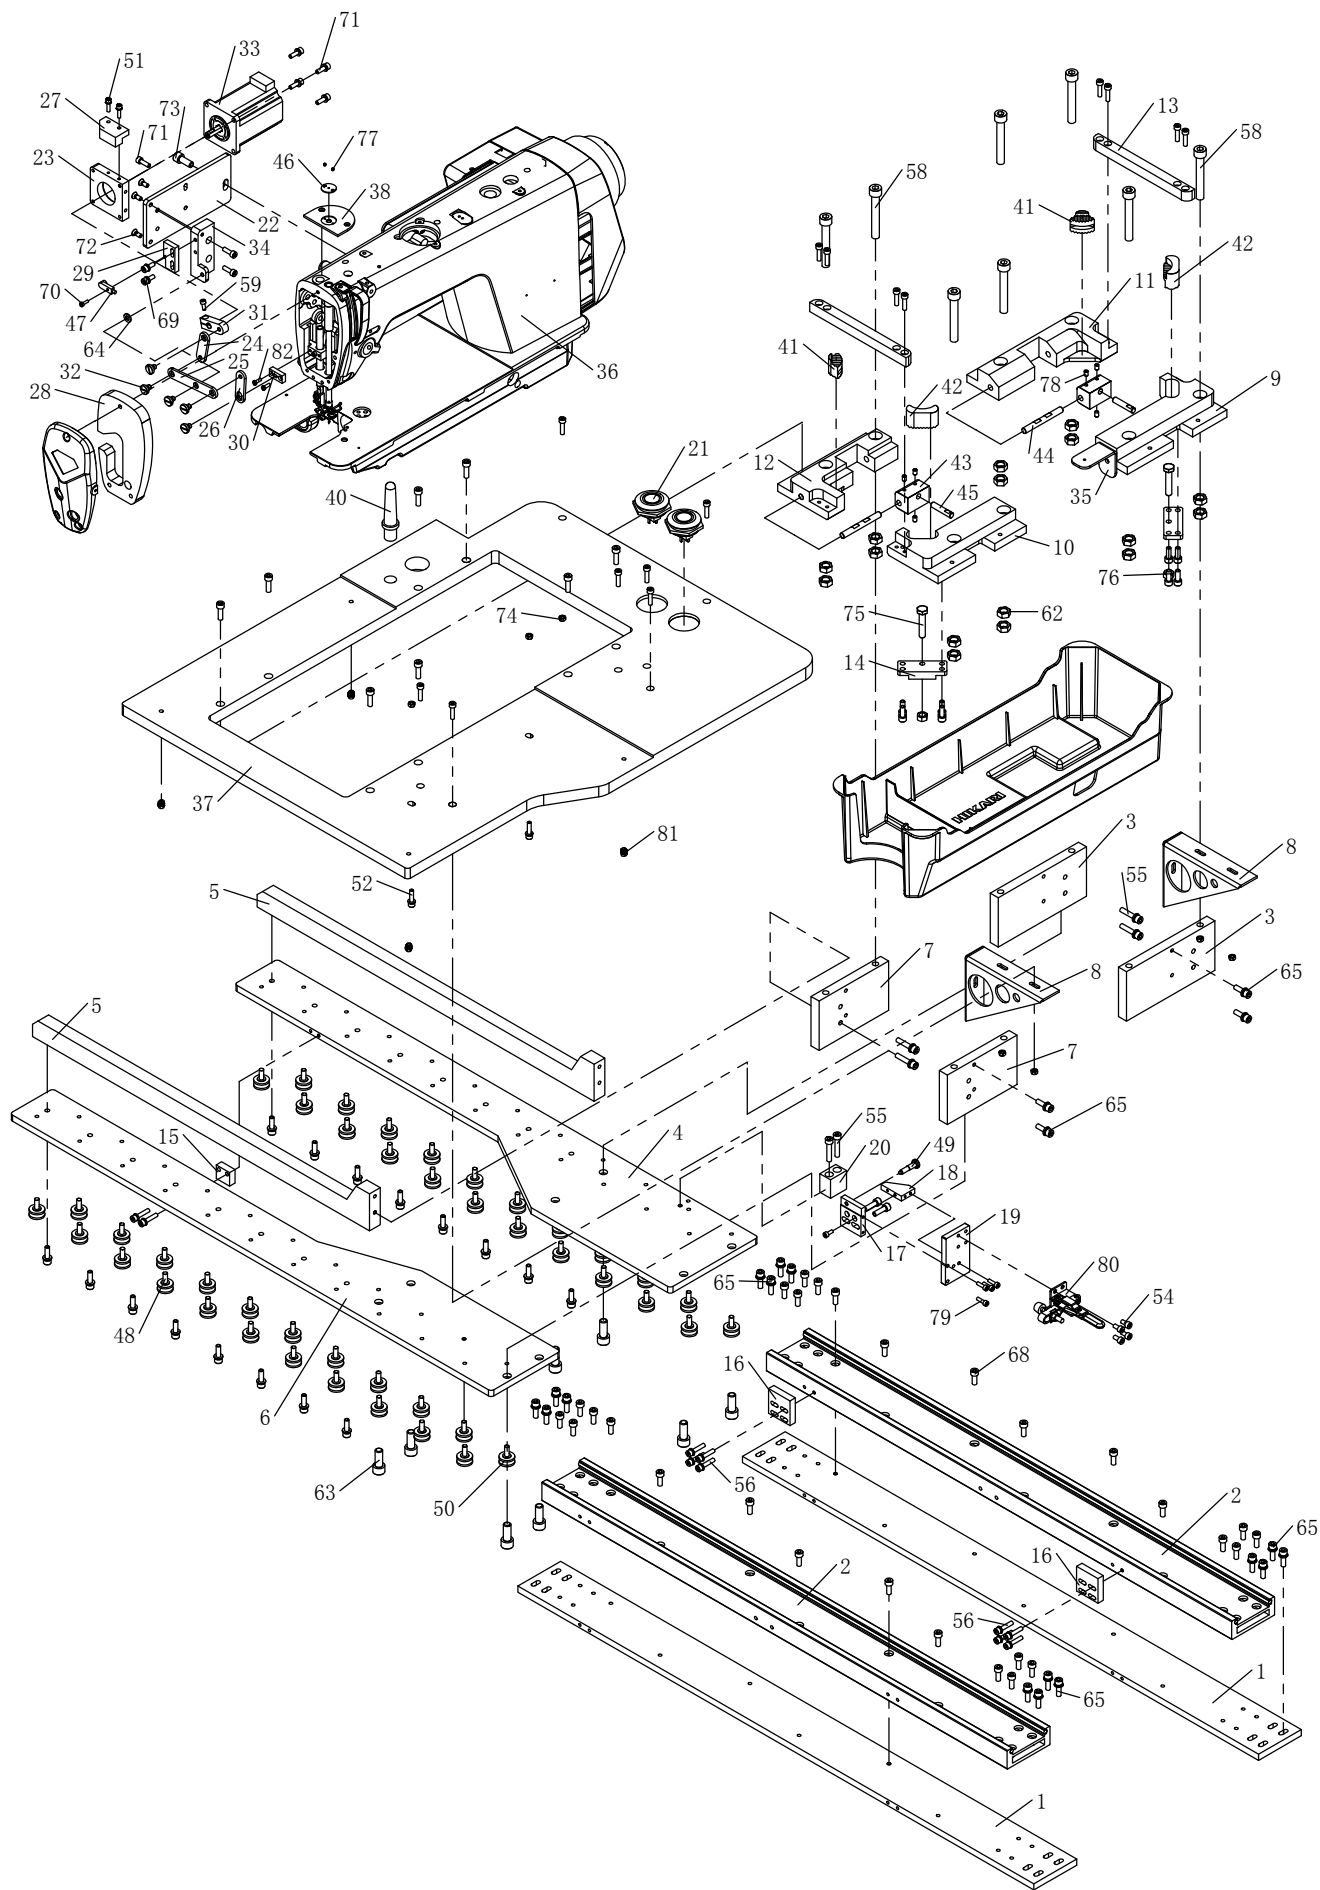

机头部分


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
53	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		18
54	01-505001024-1	内六角圆柱头螺钉 M5×10		4
55	01-506003024-6	内六角圆柱头螺钉 M6×30		6
56	01-505002524-6	内六角圆柱头螺钉 M5×25		10
57	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		18
58	01-510007024-6	内六角圆柱头螺钉 M10×70		8
59	01-504001024-6	内六角圆柱头螺钉 M4×10		2
60	05-065101300-3	平垫圈 6.4×1.6×12		32
61	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		40
62	03-610000700-6	六角螺母 M10		16
63	01-510002524-6	内六角圆柱头螺钉 M10×25		8
64	05-065101300-3	平垫圈 6×1.6×1.3		9
65	01-506002024-6	内六角圆柱头螺钉		46
66	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		2
67	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		2
68	01-506001624-6	内六角圆柱头螺钉M6×16		36
69	01-505001424-6	内六角圆柱头螺钉 M5×14		2
70	01-503001024-1	内六角圆柱头螺钉 M3×10		1
71	01-505001624-1	内六角圆柱头螺钉 M5×16		7
72	01-105001222-3	十字槽沉头螺钉 M5×12		3
73	01-508002024-3	内六角圆柱头螺钉 M8×20		1
74	03-605000500-4	六角螺母 M5		9
75	01-708004025-6	六角头螺栓 M8×40		2
76	03-608000650-6	六角螺母 M8		2
77	01-102500422-3	开槽沉头螺钉M2.5×2.5		2
78	01-805000814-1	内六角凹端紧定螺钉 M5×8		6
79	01-504001424-1	内六角圆柱头螺钉 M4×12		4
80	30041895	快速固定垂直式夹钳		1
81	30039671	M5内外牙螺母		4
82	02-509401021-1	开槽圆柱头螺钉SM9 / 64"×40-10	SCREW	2

提升部分

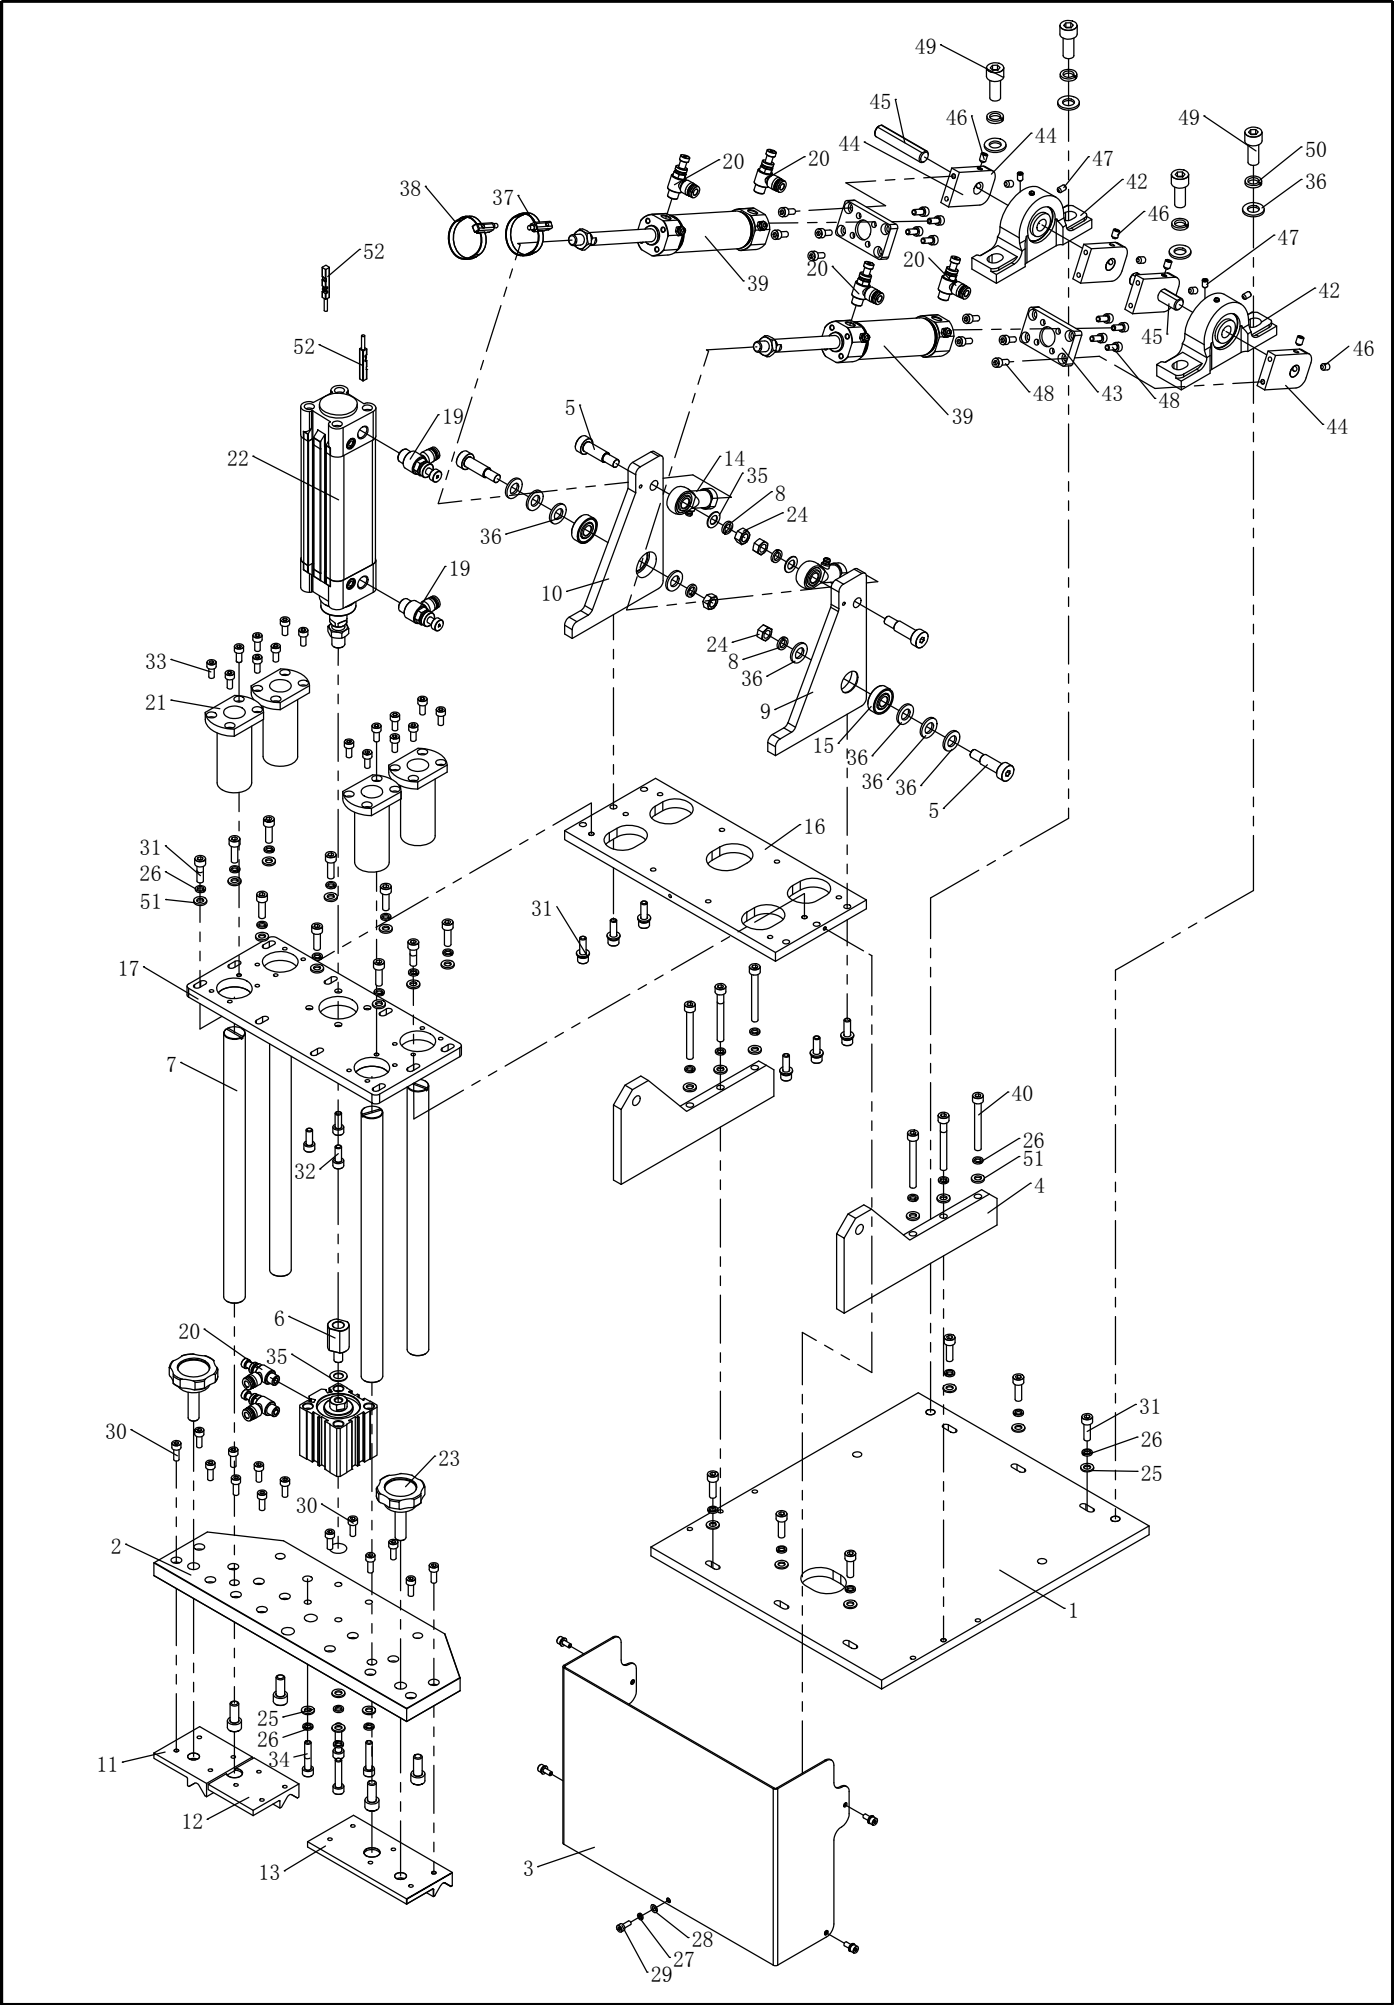


提升部分

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.17-01	翻转基板		1
2	502.17-09	折袋下气缸座		1
3	502.27-19	提升罩壳		1
4	502.17-02	耳夹		2
5	30042198	塞打螺钉 $\phi 10 \times 25$ -M8		4
6	502.17-07	连接轴		1
7	502.17-08	导向轴20		4
8	07-0812121-1	弹性垫圈 $8.1 \times 2.1 \times 2.1$		4
9	502.17-05	右斜拉板		1
10	502.17-06	左斜拉板		1
11	502.17-10-02	V型定位块Y上		1
12	502.17-11-02	V型定位块X向左上		1
13	502.17-12-02	V型定位块X上右		1
14	30042183	F-M10X125U 鱼眼接头		2
15	14-6000-2RZ	深沟球轴承		2
16	502.17-03	调节母板		1
17	502.17-04	折袋上气缸座		1
18	71-ACQ40 $\times$ 15S	ACQ40 $\times$ 15S 气缸		1
19	30042192	PSL602A-S 调速阀		2
20	30042191	PSL601A-S 调速阀		6
21	14-LMH20LUU	LMH20LUU 直线轴承		4
22	71-SE40 $\times$ 100S	SE40 $\times$ 100S 气缸		1
23	30040607	星型旋钮 M10-40		2
24	03-608000650-6	六角螺母 M8		4
25	05-065101300-3	平垫圈 $6.4 \times 1.6 \times 12$		16
26	07-0631616-6	弹性垫圈 $6.3 \times 1.6 \times 1.6$		32
27	07-0421111-6	弹性垫圈 $4.2 \times 1.1 \times 1.1$		5
28	05-042030900-6	平垫圈 $4.2 \times 0.3 \times 9$		5
29	01-504001024-3	内六角圆柱头螺钉 M4 $\times$ 10		5
30	01-505001424-3	内六角圆柱头螺钉 M5 $\times$ 14		14
31	01-506002024-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 20		22
32	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 16		4
33	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5 $\times$ 12		16
34	01-506003024-6	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 30		4
35	05-084161600-3	平垫片 $8.5 \times 1 \times 14$		3
36	05-105202000-6	平垫圈 $10.5 \times 2 \times 20$		12
37	30044333	CMSG-020磁簧式传感器G型		2
38	30044351	F-MQA32 传感器固定绑带		2
39	71-MGC32 $\times$ 75S	MGC32 $\times$ 75S 标准气缸		2
40	01-506005524-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 50 半牙		6
41	01-508002024-3	内六角圆柱头螺钉 M8 $\times$ 20		4
42	30045892	滚珠轴承组件SUCP201		2
43	502.17-13	气缸底座		2
44	502.17-14	气缸撑板		4
45	502.17-15	转动销		2
46	01-806000814-1	内六角凹端紧定螺钉 M6 $\times$ 8		8
47	01-805000814-1	内六角凹端紧定螺钉		4
48	01-505001224-3	内六角圆柱头螺钉 M5 $\times$ 12		16
49	01-510002524-6	内六角圆柱头螺钉 M10 $\times$ 25		4
50	07-1022626-6	弹性垫圈 $10.2 \times 2.6 \times 2.6$		4
51	05-065101300-3	平垫圈 $6 \times 1.6 \times 1.3$		16
52	30042195	CMSE-020 传感器		2

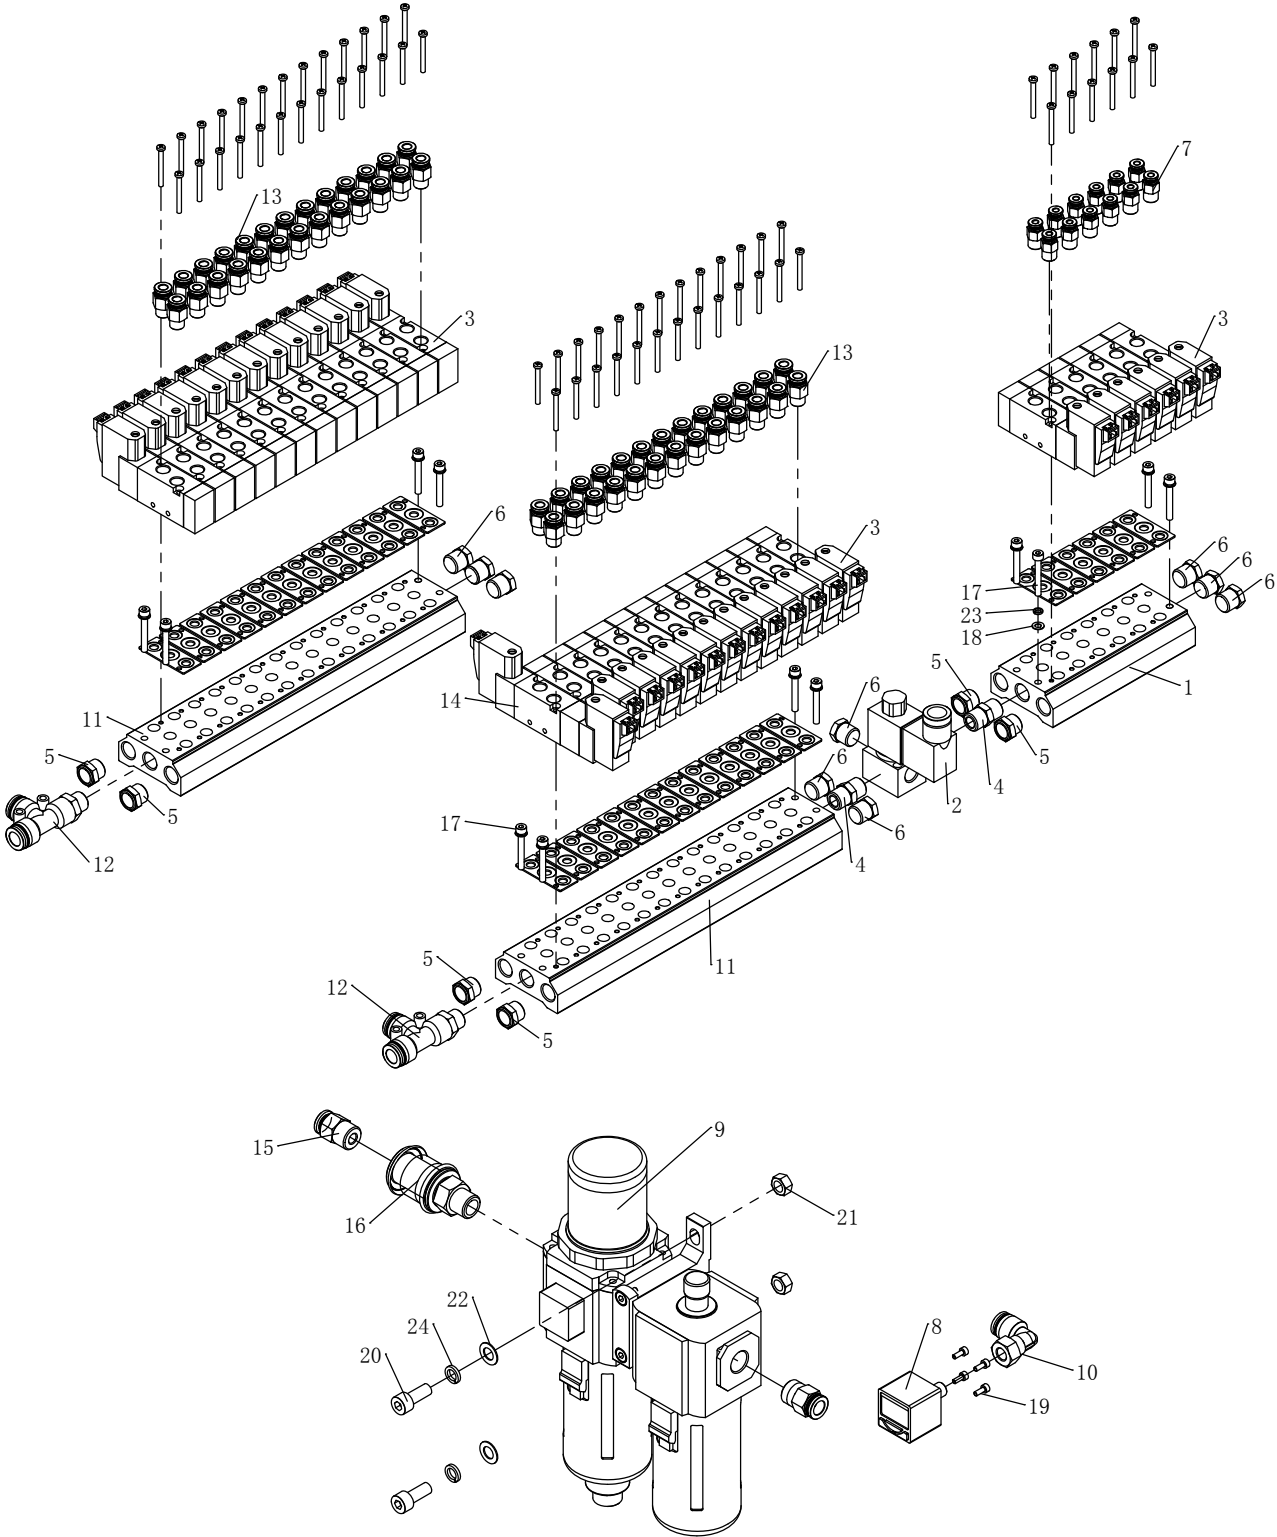

气动控制部分


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	30044314	电磁阀底座 100M6F		1
2	30044316	电磁阀 3V208NOB		1
3	30041531	电磁阀 5V11006B		31
4	30041529	双外螺纹直通管接头 BB0202		2
5	30041535	消声器 BSLM02		6
6	30041536	外六角堵头 BZ02		9
7	30038912	管接头 PC401		12
8	30043224	数显压力开关 DPSN1-10020		1
9	30042186	调压过滤器 GFC40010AF1		1
10	30044319	L型内螺纹二通管接头 PL1001		1
11	30044315	电磁阀底座 100M13F		2
12	30044320	T型侧螺纹三通管接头 PED1002		2
13	30038913	管接头 BPC601		52
14	30043762	电磁阀 5V130C06B		1
15	30042189	管接头 PC1003		2
16	30044318	手滑阀 HSV10		1
17	01-504003024-1	内六角圆柱头螺钉 M4×30		12
18	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		12
19	01-503000824-1	内六角圆柱头螺钉 M3×8		4
20	01-508002024-3	内六角圆柱头螺钉 M8×20		2
21	03-608000650-6	六角螺母 M8		2
22	05-084161600-3	平垫片 8.5×1×14		2
23	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		12
24	07-0812121-1	弹性垫圈 8.1×2.1×2.1		2

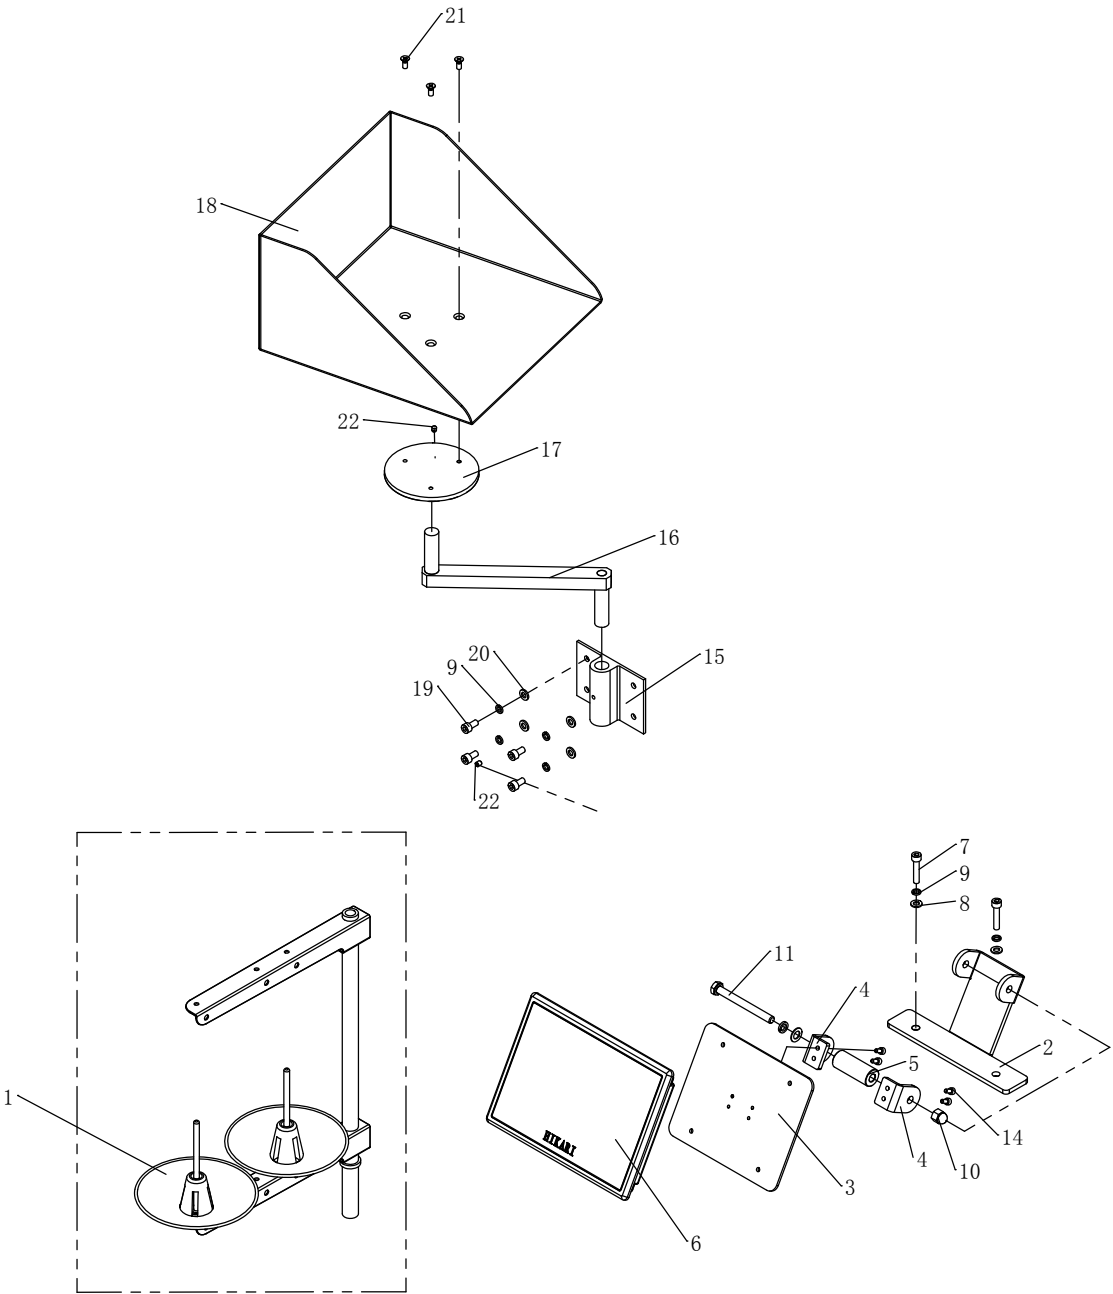

其他部分

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	101.12-01	过线架组件		1
2	470.08-01-01	操作盒安装板A		1
3	470.08-01-02	操作盒安装板B		1
4	470.08-01-03	操作盒安装板C		2
5	470.08-01-04	操作盒安装板支撑柱		1
6		电子触摸屏		1
7	01-506003024-6	内六角圆柱头螺钉 M6×30		2
8	05-065101300-3	平垫圈 6.4×1.6×12		2
9	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		6
10	03-608001102-3	六角螺母 M8		1
11	01-708008025-4A	六角头螺钉 M8×80		1
12	07-0812121-1	弹性垫圈 8.1×2.1×2.1		1
13	05-084161600-3	平垫片 8.5×1×14		1
14	01-504000824-6	内六角圆柱头螺钉 M4×8		4
15	502.02-17	袋斗固定座		1
16	502.02-16	连接杆		1
17	502.02-15	袋斗连接座		1
18	502.02-08	放料盒		1
19	01-506001224-1	内六角圆柱头螺钉M6×12		4
20	05-065101300-3	平垫圈		4
21	01-105001222-3	十字槽沉头螺钉 M5×12		3
22	01-805000614-1	内六角凹端紧定螺钉		2


收料滚轮组件

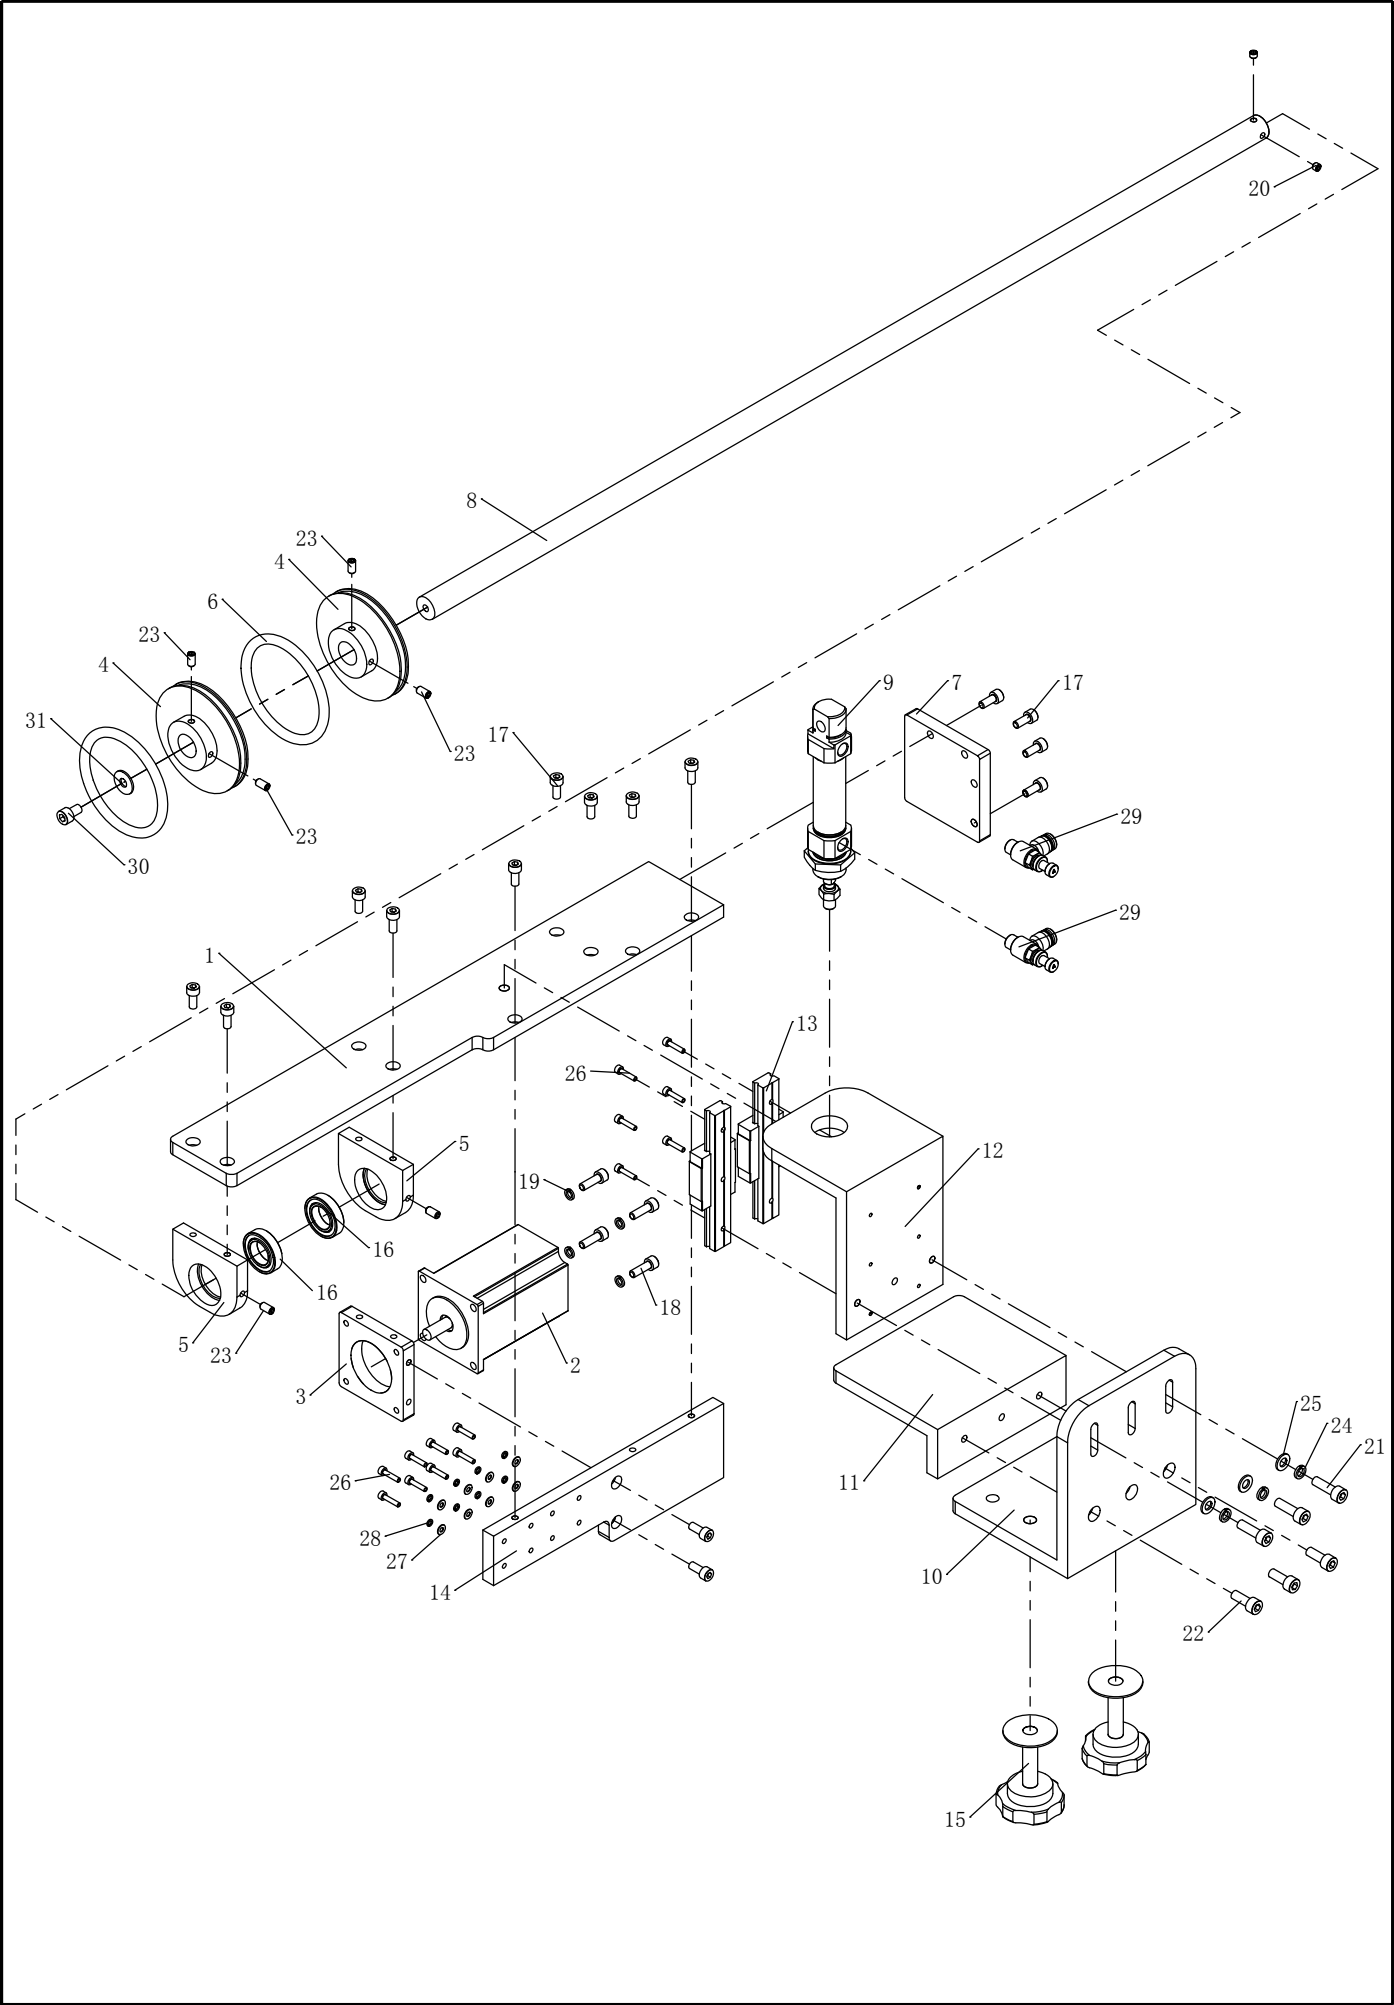

收料滚轮组件

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502. 29-65	拖料底座		1
2	30035349	57BYG56-4-6 步进电机		1
3	502. 29-66	电机固定板		1
4	502. 29-59	滚轮		2
5	502. 29-68	滚轮轴固定板		2
6	30047520	橡胶圈 $\phi 68 \times 5.7$		2
7	502. 29-69	安装连接基板		1
8	502. 29-74	滚轮轴		1
9	30047521	气缸 MI20 $\times$ 30U		1
10	502. 29-70	支撑座下		1
11	502. 29-71	支撑座上		1
12	502. 29-73	气缸连接块		1
13	502. 29-67-00	MGN15C 导轨组件		2
14	502. 29-72	导轨连接块		1
15	30047519	星型旋扭带压片 M10*40		2
16	14-61903-2Z	轴承 6193-2Z		2
17	01-505001224-6	内六角圆柱头螺钉 M5 $\times$ 12		15
18	01-505001624-3	内六角圆柱头螺钉 M5 $\times$ 16		4
19	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2 $\times$ 1.3 $\times$ 1.3		4
20	01-805000414-1	内六角平端紧定螺钉 M5 $\times$ 4		2
21	01-506002024-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 20		3
22	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 16		3
23	01-805001014-1	内六角凹端紧定螺钉		6
24	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3 $\times$ 1.6 $\times$ 1.6		3
25	05-065101300-3	平垫圈 6.4 $\times$ 1.6 $\times$ 12		3
26	01-503001424-1	内六角圆柱头螺钉 M3 $\times$ 14		14
27	05-032050700-4	平垫圈 3.2 $\times$ 0.5 $\times$ 7		8
28	07-0310808-3	弹性垫圈 3.1 $\times$ 0.8 $\times$ 0.8		8
29	30042191	PSL601A-S 调速阀		2
30	01-506001024-3	内六角圆柱头螺钉 M6 $\times$ 10		1
31	05-062141703-5	平垫圈 6.2 $\times$ 1.4 $\times$ 17		1


取料内压脚

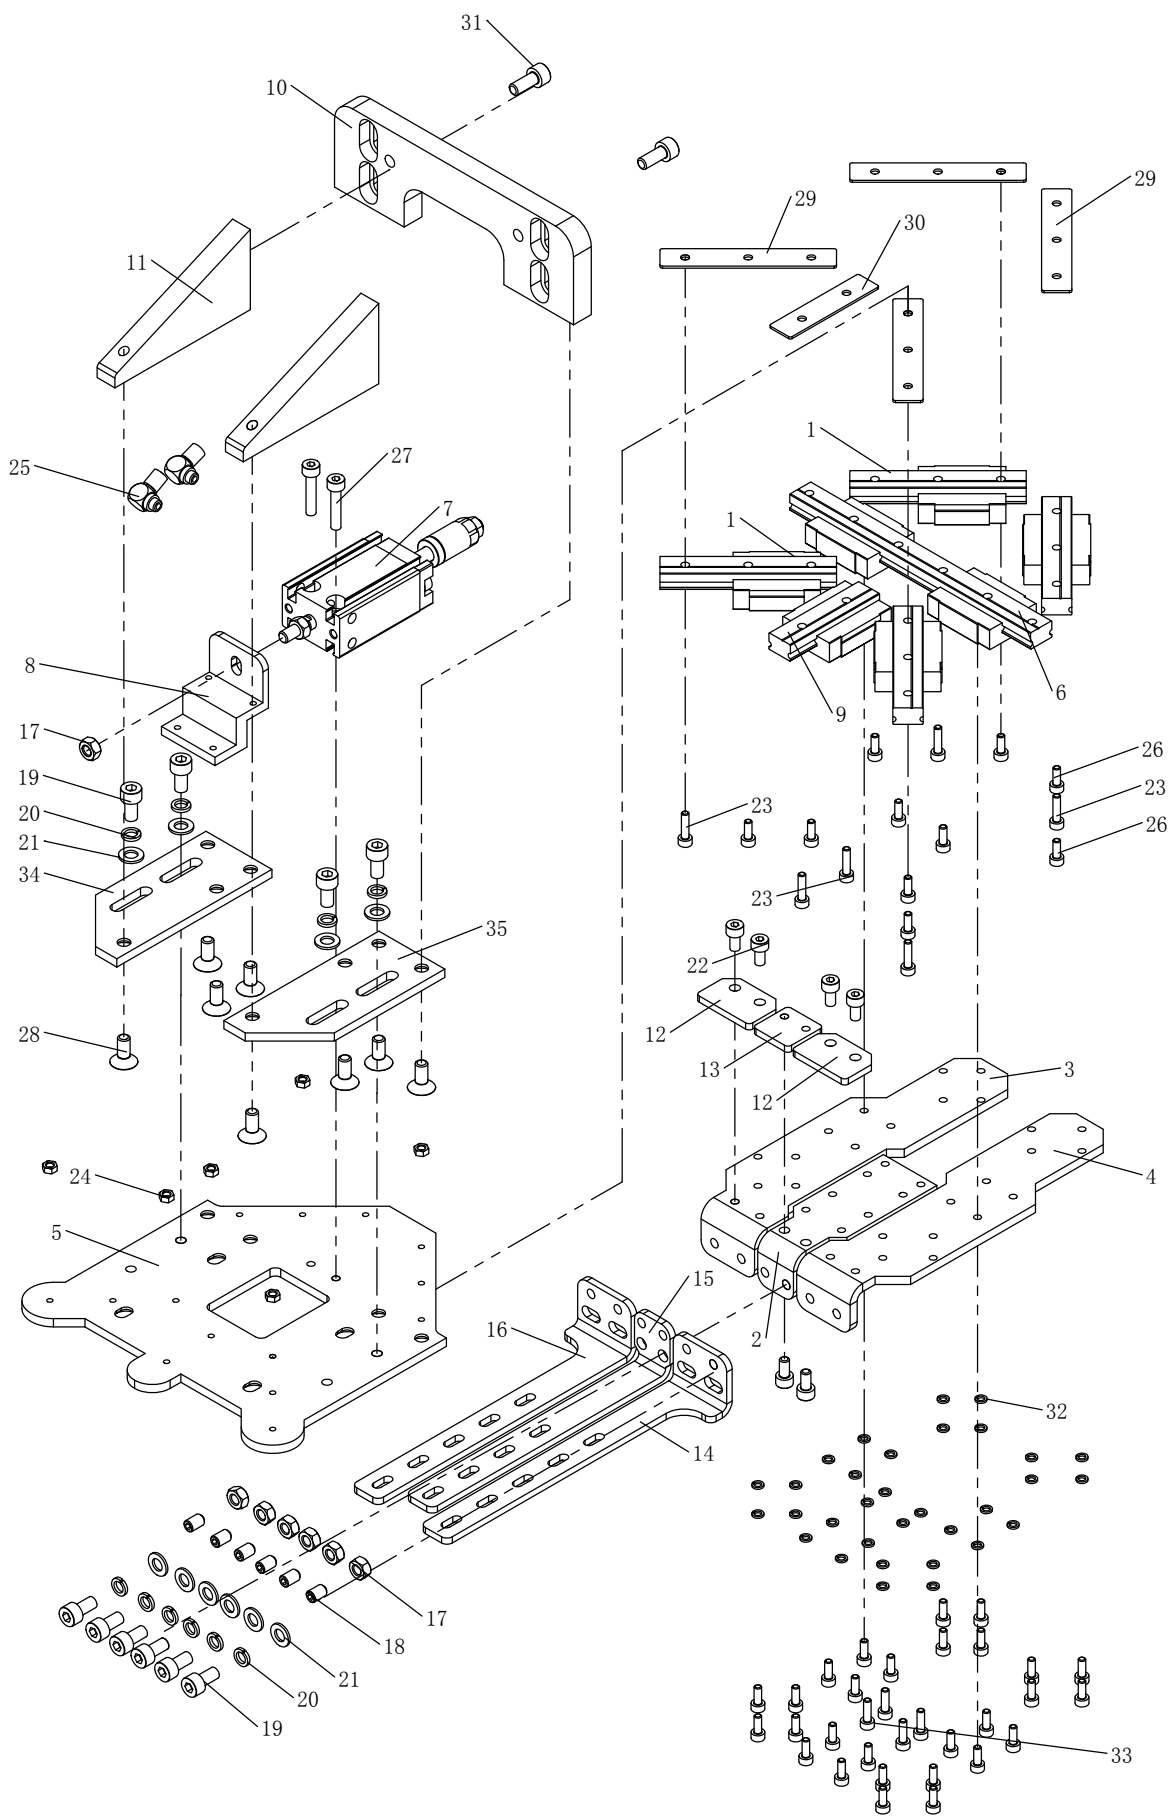

取料内压脚

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.20-40-00	分离导轨组件		4
2	502.20-07-23	气缸推板		1
3	502.20-07-24	左导轨滑板		1
4	502.20-07-25	右导轨滑板		1
5	502.20-07-20	伸缩基板		1
6	502.20-42-00	分离导轨组件		1
7	71-MDJ16×15-10	MDJ16×15-10 气缸		1
8	502.20-07-26	分离导轨连接		1
9	502.20-41-00	MGN12C 伸出导轨组件		1
10	502.20-07-21	基板连接件		1
11	502.20-07-22	伸缩加强筋		2
12	502.20-07-18	左右限位板		2
13	502.20-07-19	中限位板		1
14	502.20-07-07	右分合架		1
15	502.20-07-08	中压板		1
16	502.20-07-06	左分合架		1
17	03-605000500-4	六角螺母 M5		7
18	01-805000814-1	内六角凹端紧定螺钉		6
19	01-505001024-3	内六角圆柱头螺钉 M5×10		10
20	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		10
21	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		10
22	01-504000824-6	内六角圆柱头螺钉 M4×8		6
23	01-503001224-3	内六角圆柱头螺钉 M3×12		6
24	03-603000240-3	六角螺母 M3		6
25	72-M-5HL-4	金属弯头		2
26	01-503000824-3	内六角圆柱头螺钉 M3×8		38
27	01-504002024-3	内六角圆柱头螺钉 M4×20		2
28	01-105001224-6	内六角沉头螺钉 M5×12		8
29	502.20-07-31	导轨垫片1		4
30	502.20-07-32	导轨垫片2		1
31	01-505001224-3	内六角圆柱头螺钉 M5×12		2
32	07-0310808-3	弹性垫圈 3.1×0.8×0.8		32
33	01-503001024-3	内六角圆柱头螺钉 M3×10		4
34	502.20-07-33	调节连接板左		1
35	502.20-07-34	调节连接板右		1


模板夹紧组件

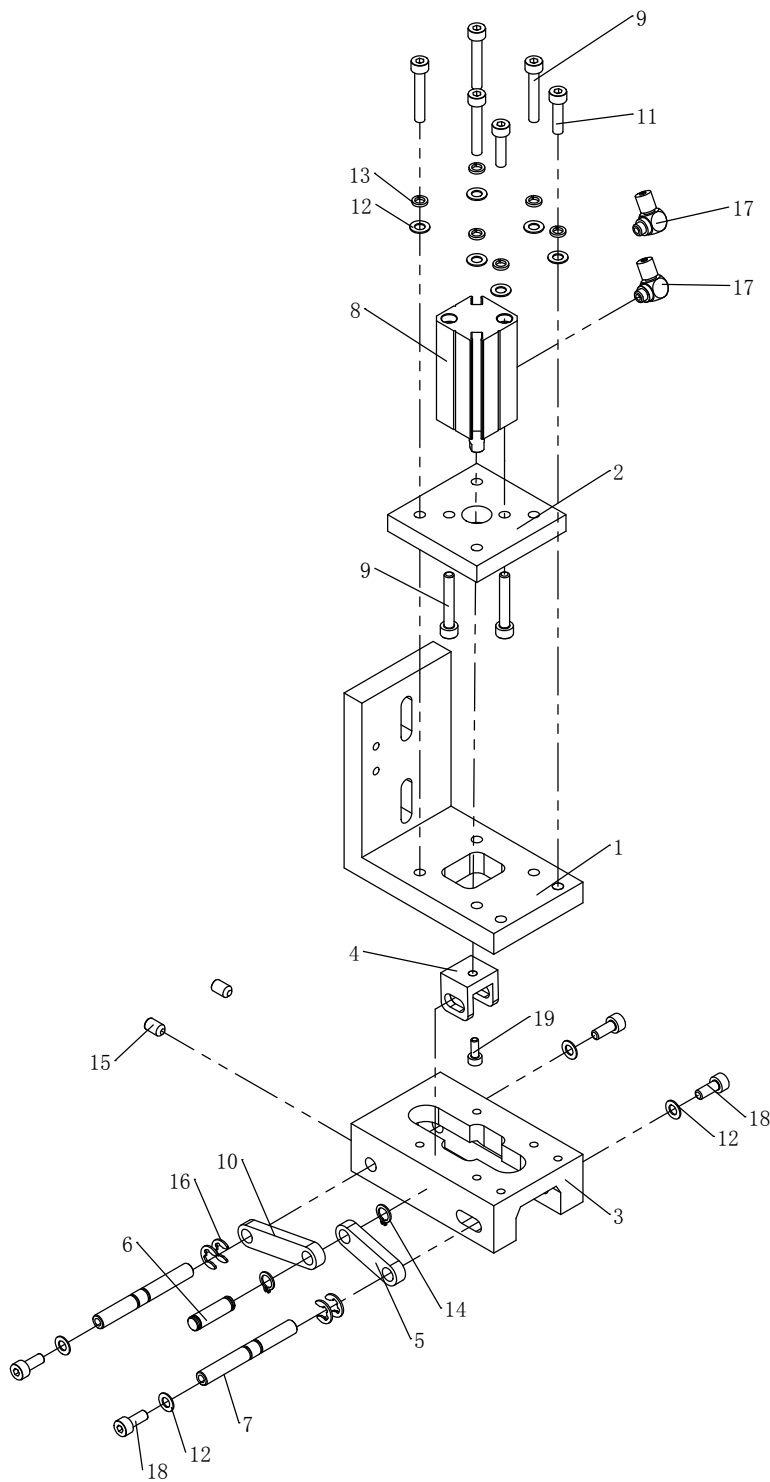

模板夹紧组件


序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.20-01-02	滑台气缸架		1
2	502.20-01-01	压紧气缸固定板		1
3	502.20-01-04	模板上座		1
4	502.20-01-03	Y型气缸接头		1
5	502.20-01-07	斜撑板		1
6	502.20-01-08	短轴销		1
7	502.20-01-06	长轴销		2
8	71-ACQ12×20S	ACQ12×20S 气缸		1
9	01-504002524-6	内六角圆柱头螺钉 M4×25		6
10	502.20-01-09	长斜撑板		1
11	01-504001624-6	内六角圆柱头螺钉 M4×16		2
12	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		10
13	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		6
14	10-0560612-1	轴用弹性挡圈		2
15	01-805000814-1	内六角凹端紧定螺钉		2
16	06-0500810-1	开口挡圈 5×0.8		4
17	72-M-5HL-4	金属弯头		2
18	01-504001024-3	内六角圆柱头螺钉 M4×10		4
19	01-503000824-3	内六角圆柱头螺钉 M3×8		1

外压框装配

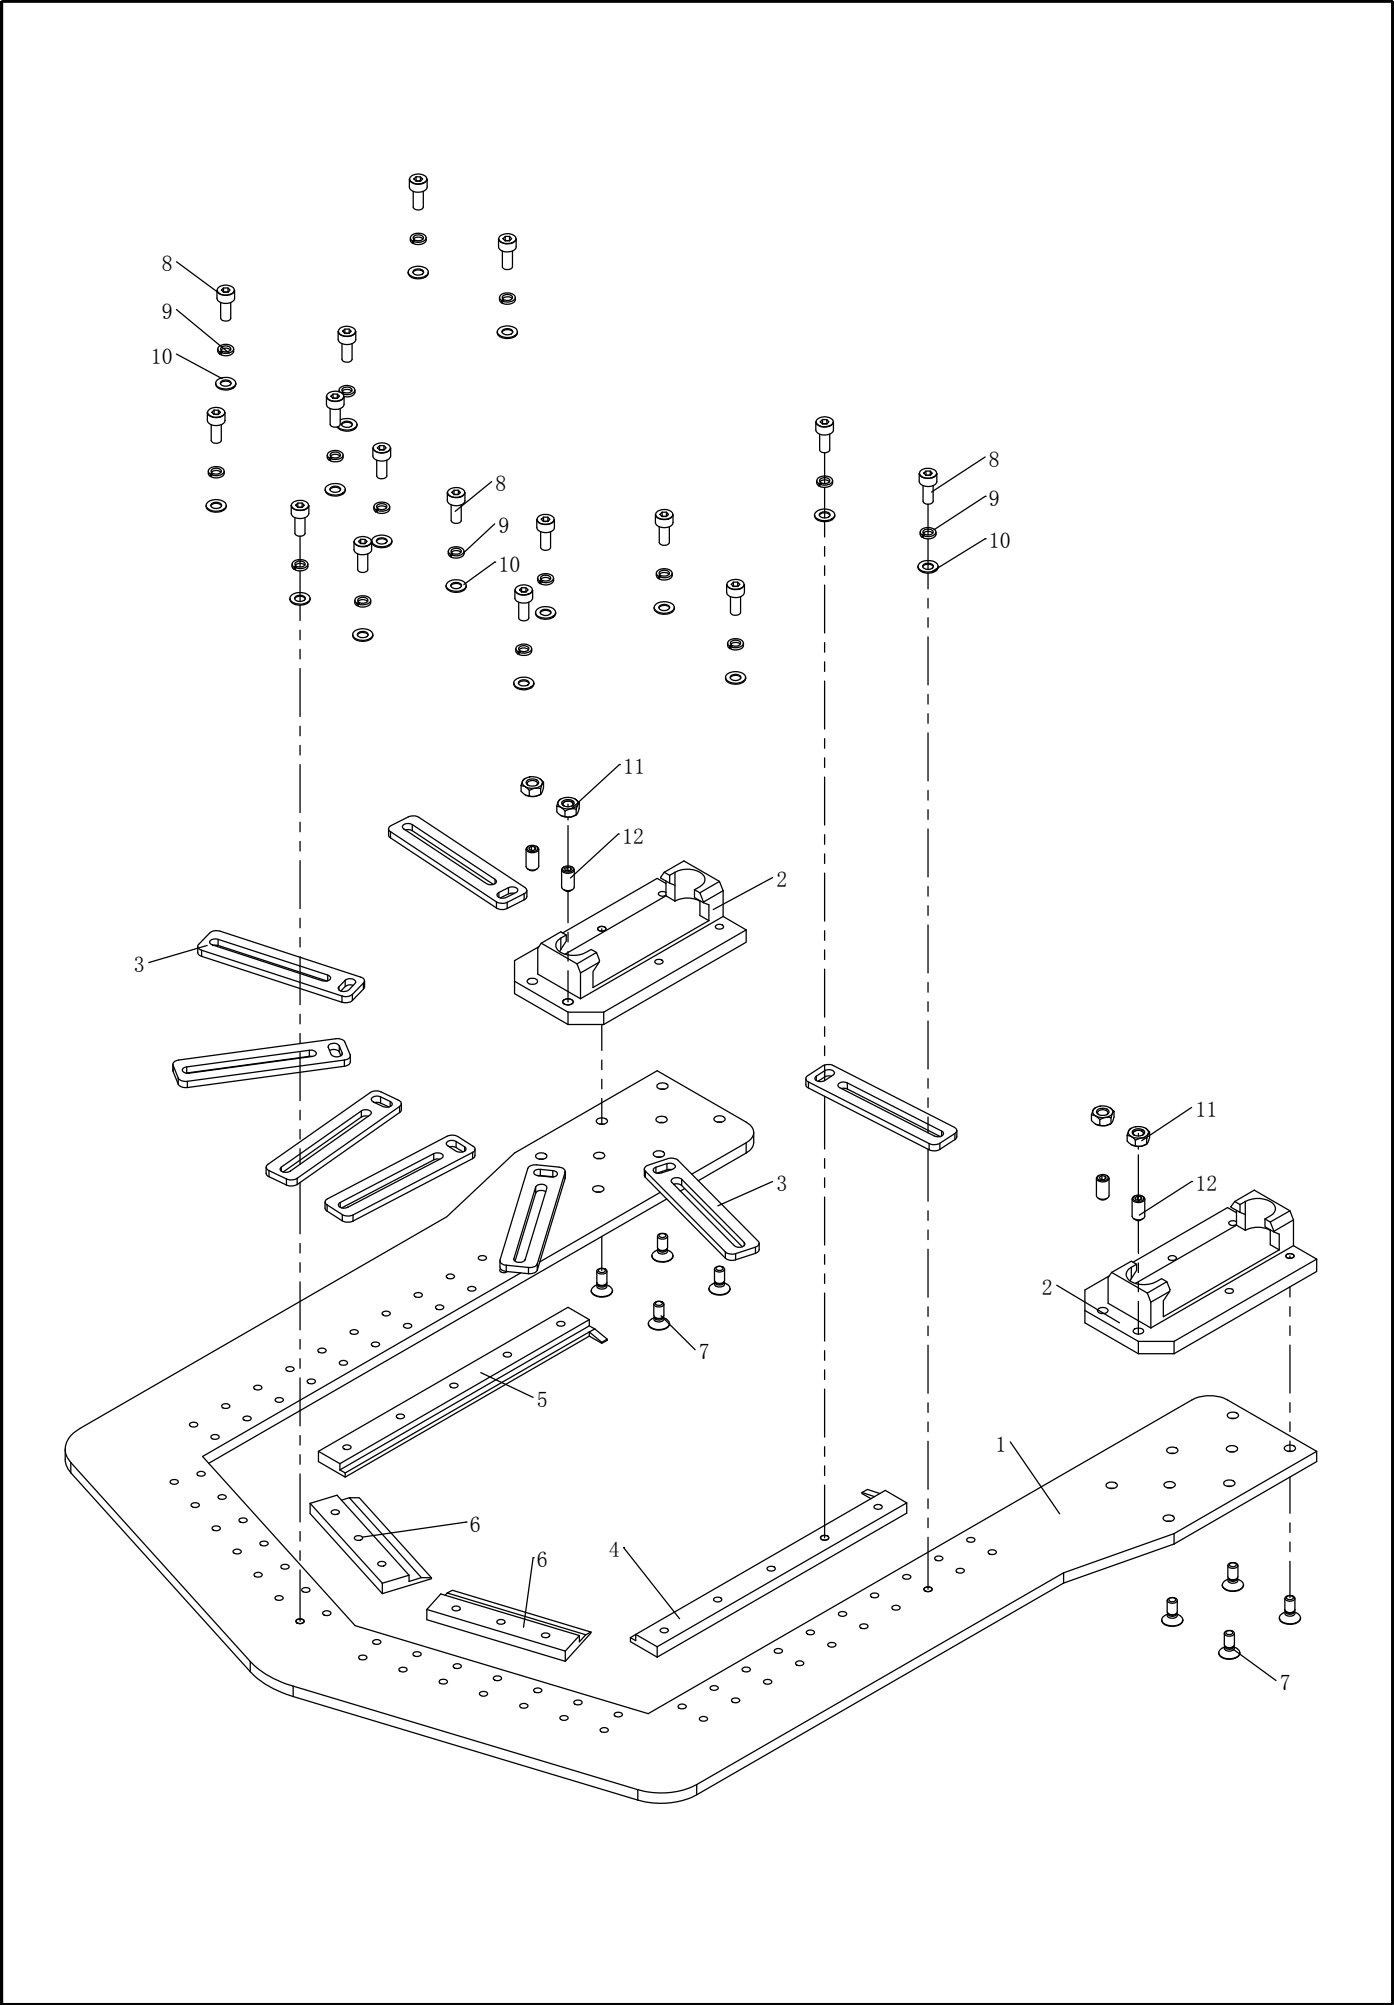


外压框装配

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502.20-15	压框		1
2	502.20-01-05	模板下座		2
3	502.20-11	挡板连接板		8
4	502.20-10-08	右挡袋板		1
5	502.20-10-09	左挡袋板		1
6	502.20-10-10	前档袋板		2
7	01-104001022-4	十字槽沉头螺钉 M4×10		8
8	01-504001024-3	内六角圆柱头螺钉 M4×10		16
9	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		16
10	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		16
11	03-605000500-4	六角螺母 M5		4
12	01-805001014-1	内六角凹端紧定螺钉		4

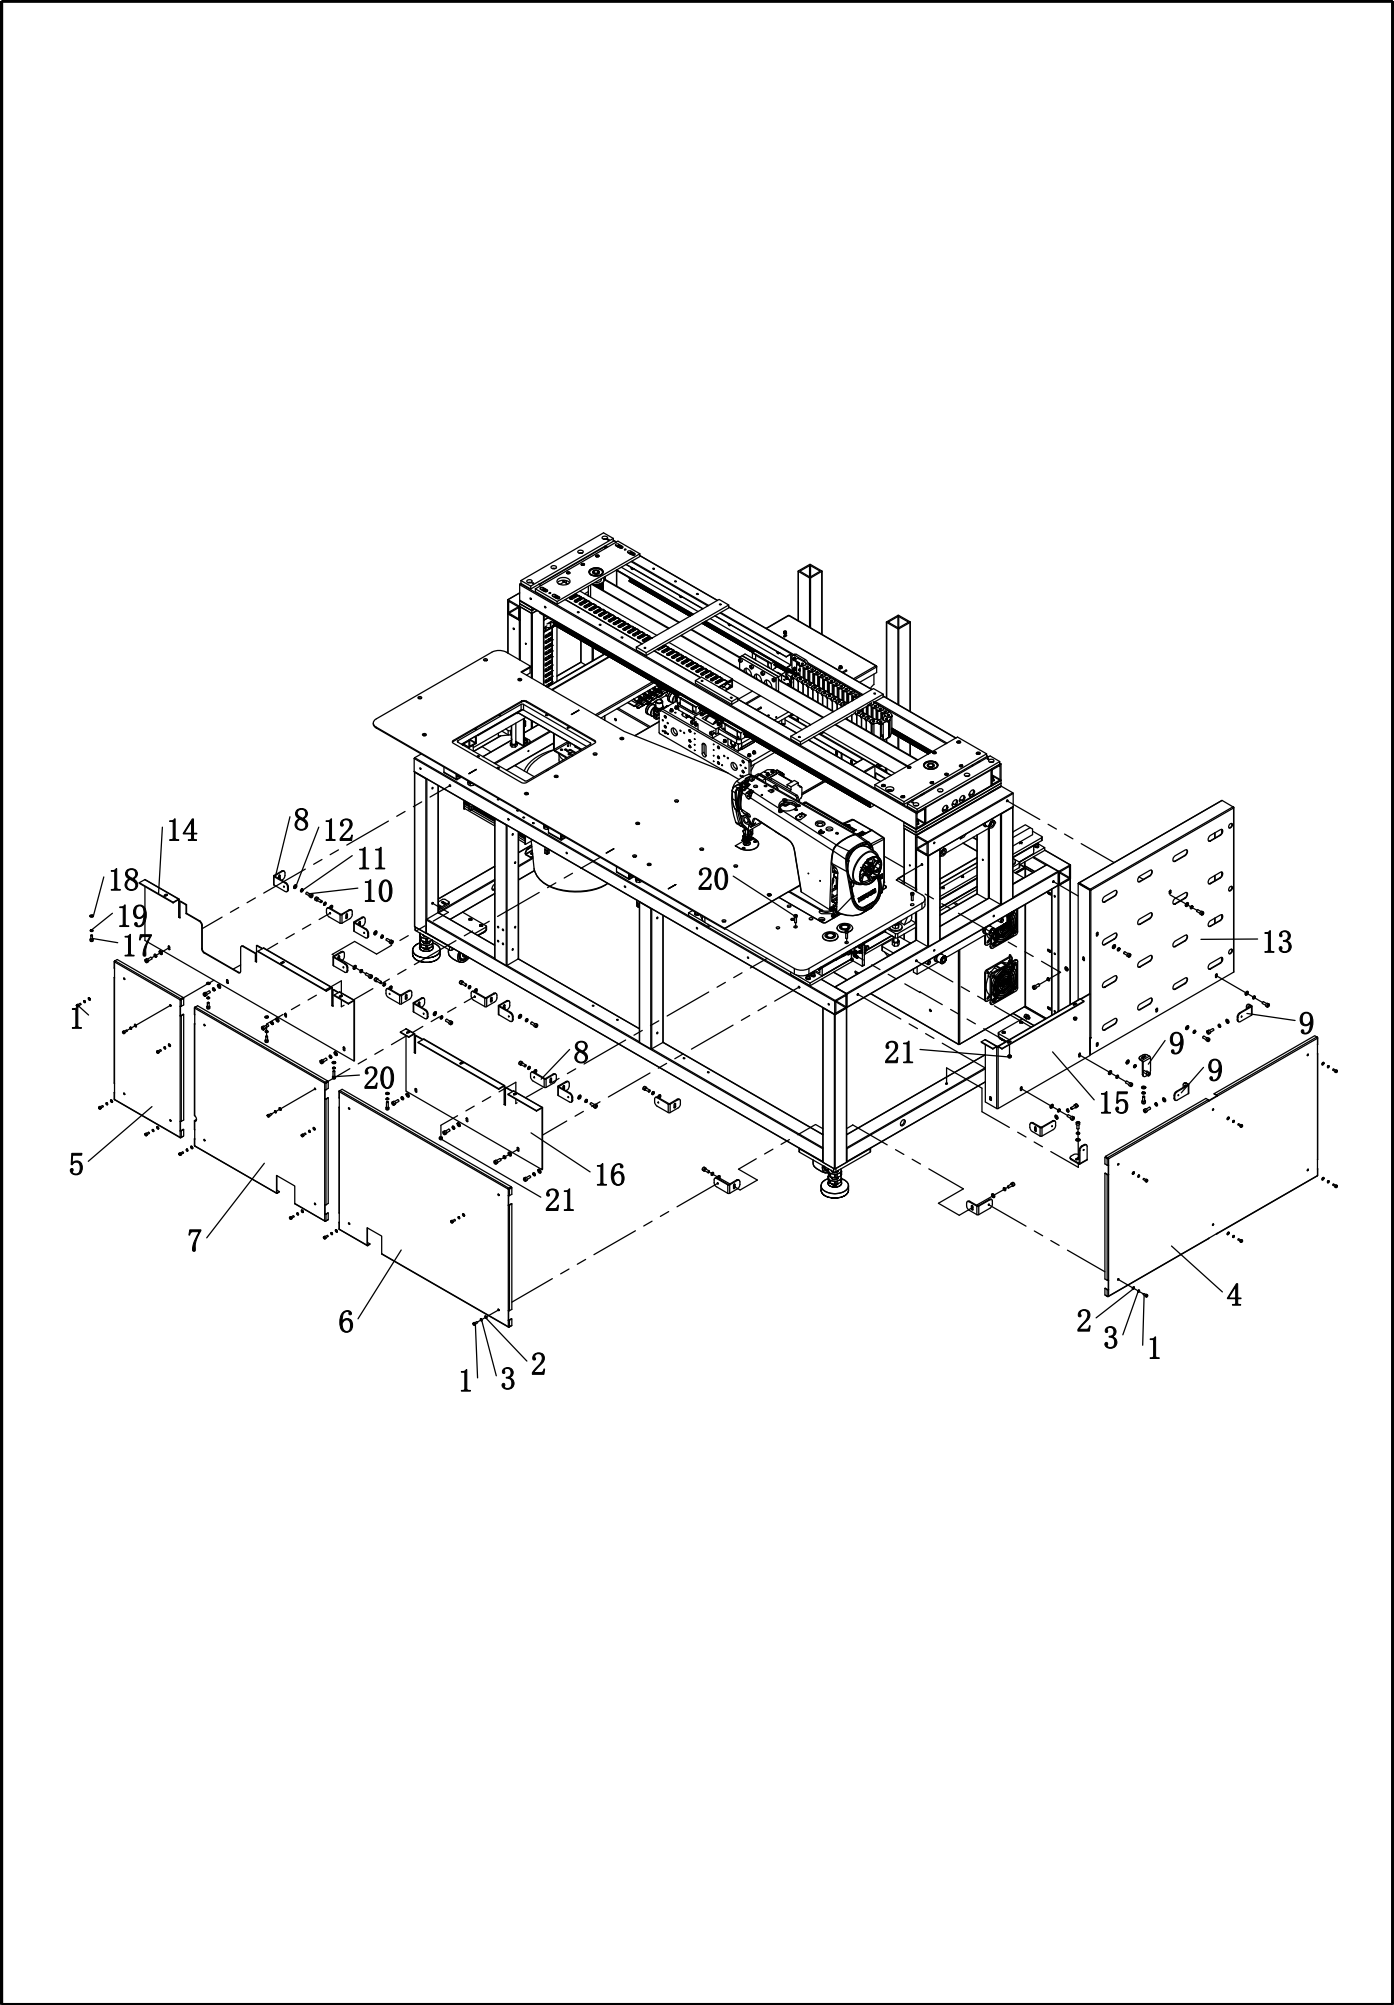


机架围板

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	01-504001024-6	内六角圆柱头螺钉 M4×10		18
2	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		18
3	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		18
4	502.27-03	右围板下		1
5	502.27-39	前围板左二		1
6	502.27-47	前围板左2		1
7	502.27-48	前围板左		1
8	502.27-18	围板固定连接板		15
9	502.27-62	围板固定连接板后		3
10	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		34
11	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		34
12	05-065101300-6	平垫圈 6.4×1.6×12		34
13	502.27-52	上层左围板		1
14	502.27-04	台板左前支撑板		1
15	502.27-35	台板右支撑板		1
16	502.27-02	台板前右支撑板		1
17	01-505001424-3	内六角圆柱头螺钉 M5×14		3
18	05-053101000-3	平垫圈 5.3×1×10		5
19	07-0521313-6	弹簧垫圈 5.2×1.3×1.3		5
20	01-505002024-3	内六角圆柱头螺钉 M5×20		5
21	03-605000500-4	六角螺母 M5		3

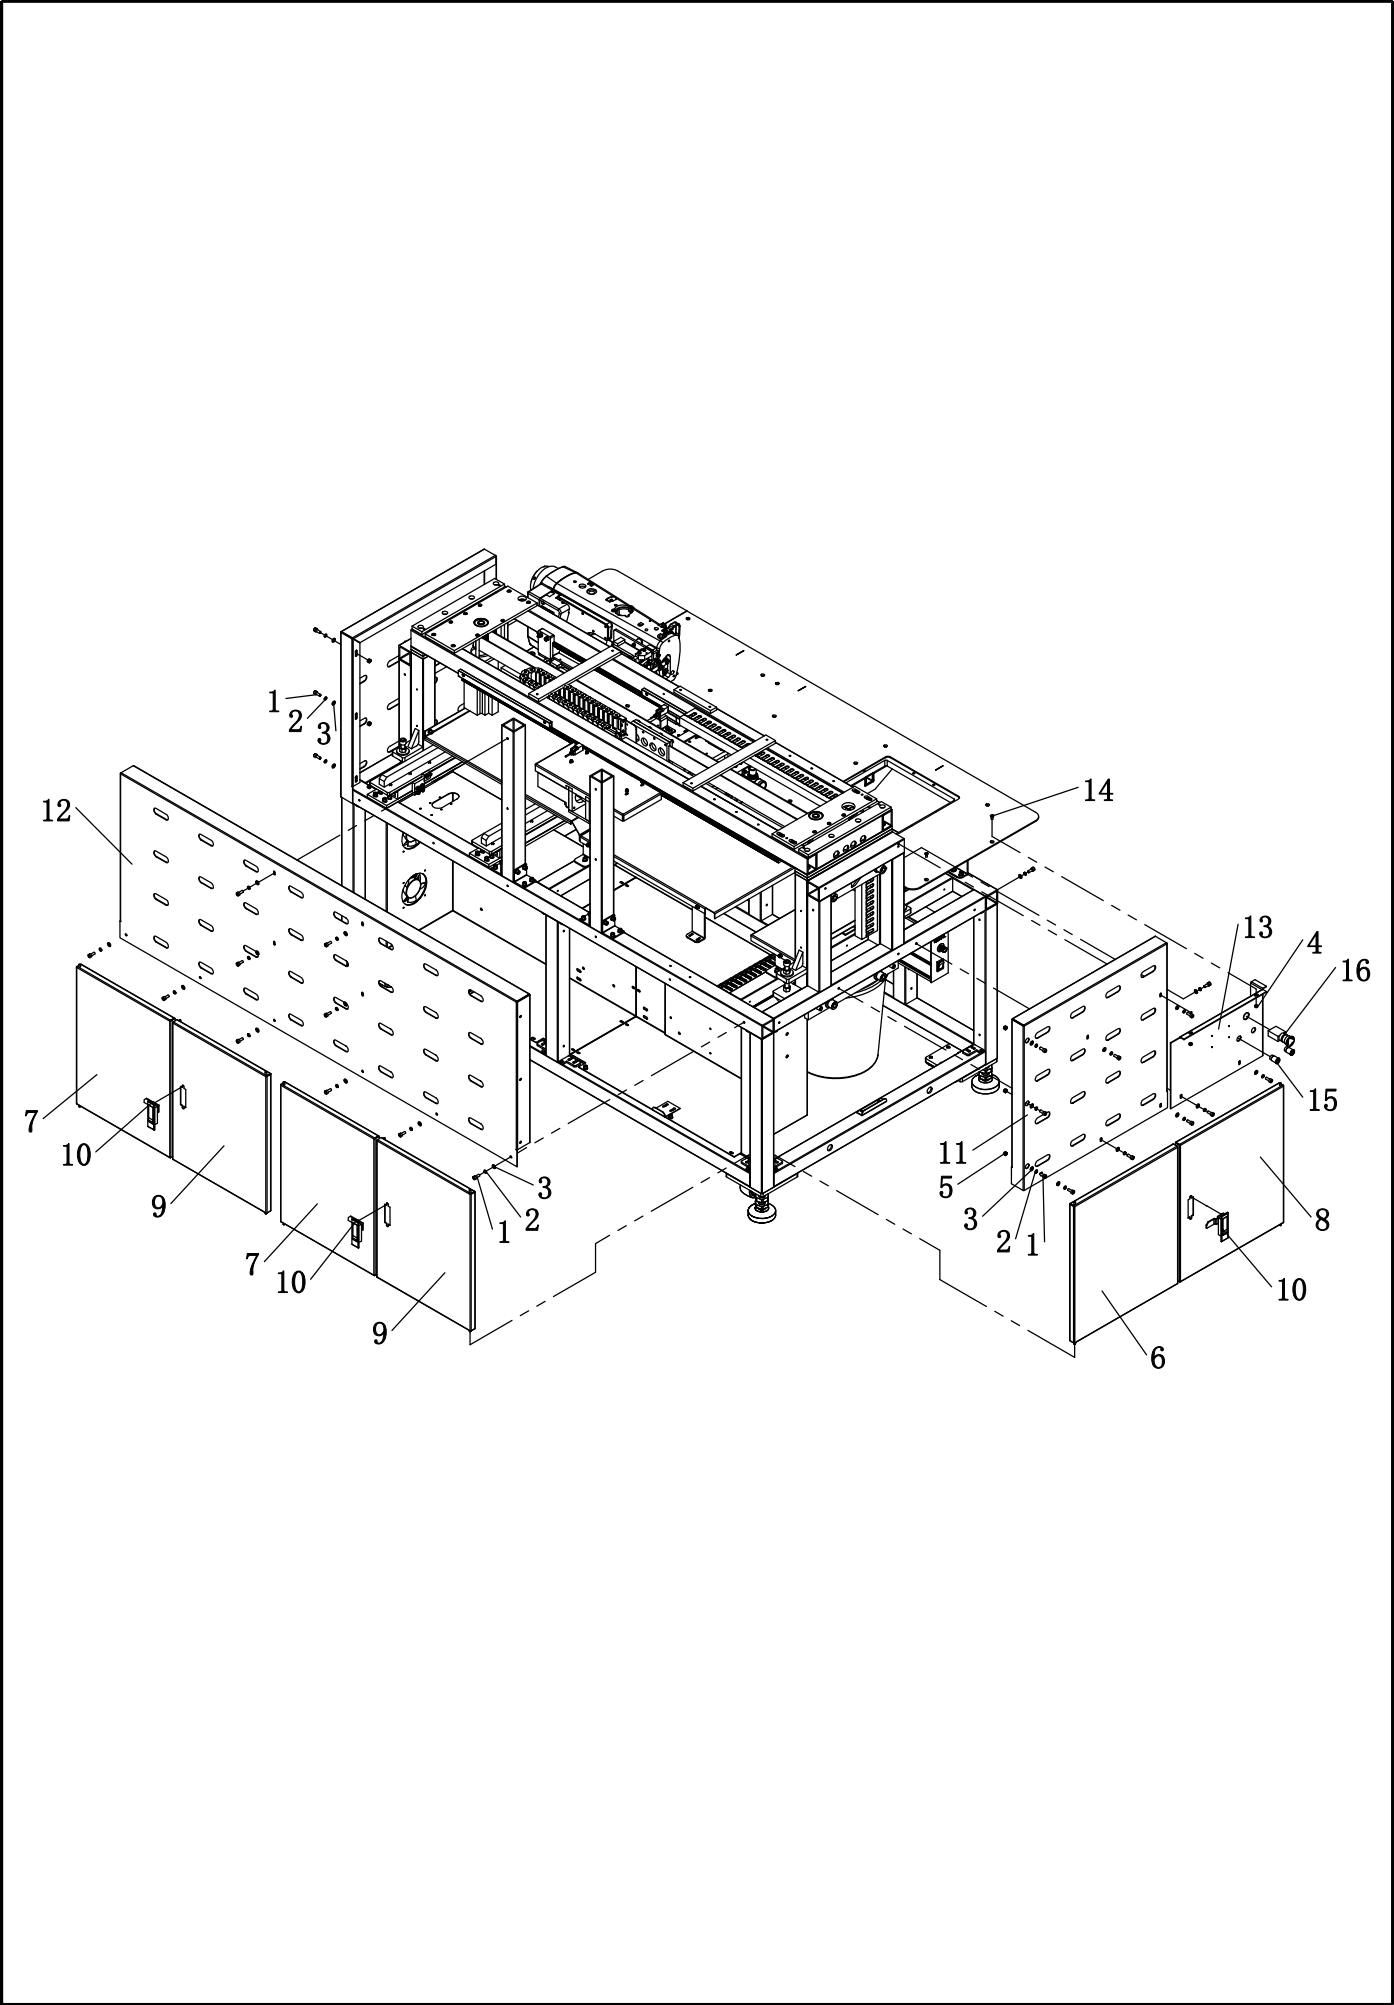

机架围板

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		25
2	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		25
3	05-065101300-6	平垫圈 6.4×1.6×12		25
4	03-605000500-4	六角螺母 M5		2
5	03-606000500-6	六角螺母 M6		6
6	502.27-59-00	左侧柜门		1
7	502.27-51-00	左柜门		2
8	502.27-58-00	右侧柜门		1
9	502.27-50-00	右柜门		2
10	30043696	电柜箱锁 MS509-2左		3
11	502.27-54	上层左围板		1
12	502.27-53	上层中围板		1
13	502.27-36	台板左支撑板		1
14	01-105001224-6	内六角沉头螺钉 M5×12		2
15		按钮开关		2
16	452.22-04	急停开关		1
17	502.JC28-08	折袋框安装		1

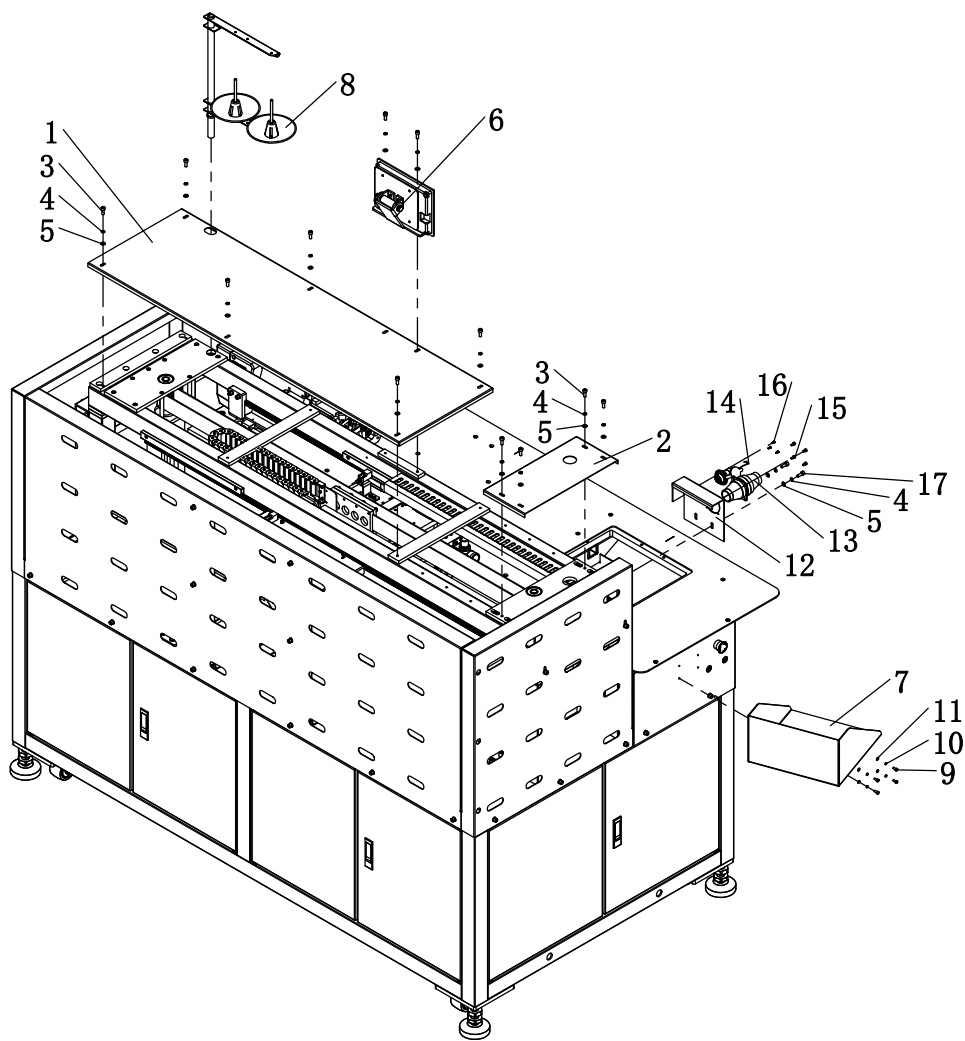

机架围板

序号	图 号	名 称	NAME OF PARTS	数量
1	502. 27-11	机架右顶板		1
2	502. 27-12	机架左顶板		1
3	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		12
4	07-0631616-6	弹性垫圈 6.3×1.6×1.6		14
5	05-065101300-6	平垫圈 6.4×1.6×12		14
6	502. JC19-01	操作盒安装		1
7	502. JC30-02	放料袋斗装配		1
8	101. 12-01	过线架组件		1
9	01-504001024-6	内六角圆柱头螺钉 M4×10		4
10	07-0421111-6	弹性垫圈 4.2×1.1×1.1		4
11	05-042030900-6	平垫圈 4.2×0.3×9		4
12	502. 27-34	电气接头安装板		1
13	30042046	多管对接式接头 (盘形) SMC		1
14	30044510	DM12-04NU-C1 航空插座 DF25-10芯		1
15	01-504000824-3	内六角圆柱头螺钉 M4×8		4
16	01-103000821-1	开槽沉头螺钉		3
17	01-506001624-3	内六角圆柱头螺钉 M6×16		2